Instructions d'Installation et d'Itilisation

Modèle: *TLC 2000 Charbon / Poêle à Bois*

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Listed By O-T L Portland Oregon USA
C US
OMNI-Test Laboratories, Inc.
Rapport Nombre: 0536CS003S
Certifié: UL 1482-2011, UL 737-2011, ULC S627-00

LEGACY STOVES ™

Legacy Stoves, Une Division De:

Alternate Heating Systems
2393 Little Egypt Rd
Harrisonville, PA 17228

!!ATTENTION: SURFACES CHAUDES!!

⚠AVIS DE SÉCURITÉ: ATTENTION!

SE IL VOUS PLAÎT LIRE CE MANUEL EN ENTIER AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER VOTRE NOUVEAU CHAUFFE-ROOM. CONSERVER CES INSTRUCTIONS

NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES DÉGÂTS MATÉRIELS, BLESSURES ET MÊME LA MORT.

APPROUVÉ POUR UTILISATION DANS LE CANADA ET ÉTATS-UNIS

SI CE PRODUIT BOIS LEGACY EST PAS INSTALLÉ CORRECTEMENT, UN RÉSULTAT INCENDIE MAI.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION PRÉCISION. CONTACT LOCAUX DE BÂTIMENT OU D'INCENDIE AU SUJET DES RESTRICTIONS ET EXIGENCES D'INSPECTION POUR VOTRE RÉGION. CONTACTEZ VOS AUTORITÉS LOCALES (COMME LA CONSTRUCTION DÉPARTEMENT MUNICIPAL, POMPIERS, PRÉVENTION DES INCENDIES BUREAU, ETC.) AFIN DE DÉTERMINER LA NÉCESSITÉ D'UN PERMIS. NE PAS INSTALLER DANS UNE MAISON MOBILE

MAINTENIR À LA FOIS LA CHEMINÉE ET CONDUIT DE FUMÉE. GARDEZ PROPRES ET EN BON ÉTAT.

Introduction

Nous vous remercions de l'achat d'un Legacy Stoves$_{TM}$ TLC2000 poêle à charbon. La série TLC 2000 a été conçu et construit pour durer. Que vous chauffer une pièce ou chauffer toute la maison, vous avez fait le bon choix. Se il vous plaît lire ce manuel d'instructions avant de tenter d'installer ou d'utiliser votre nouveau poêle. Si vous avez d'autres questions concernant votre nouveau poêle, contactez votre revendeur. Suivez ces instructions et vous aurez des années de chaleur et de confort en profitant de votre nouveau poêle à charbon.

Si vous êtes un brûleur à charbon pour la première fois, gardez à l'esprit que vous ne aurez pas un succès instantané avec le maintien d'un incendie. Personne ne le fait. Suite à ces instructions doit vous aider avec les principes de base.

Se il vous plaît copier votre numéro de série, de l'étiquette sur le dos de votre poêle, à l'encadré ci-dessous.

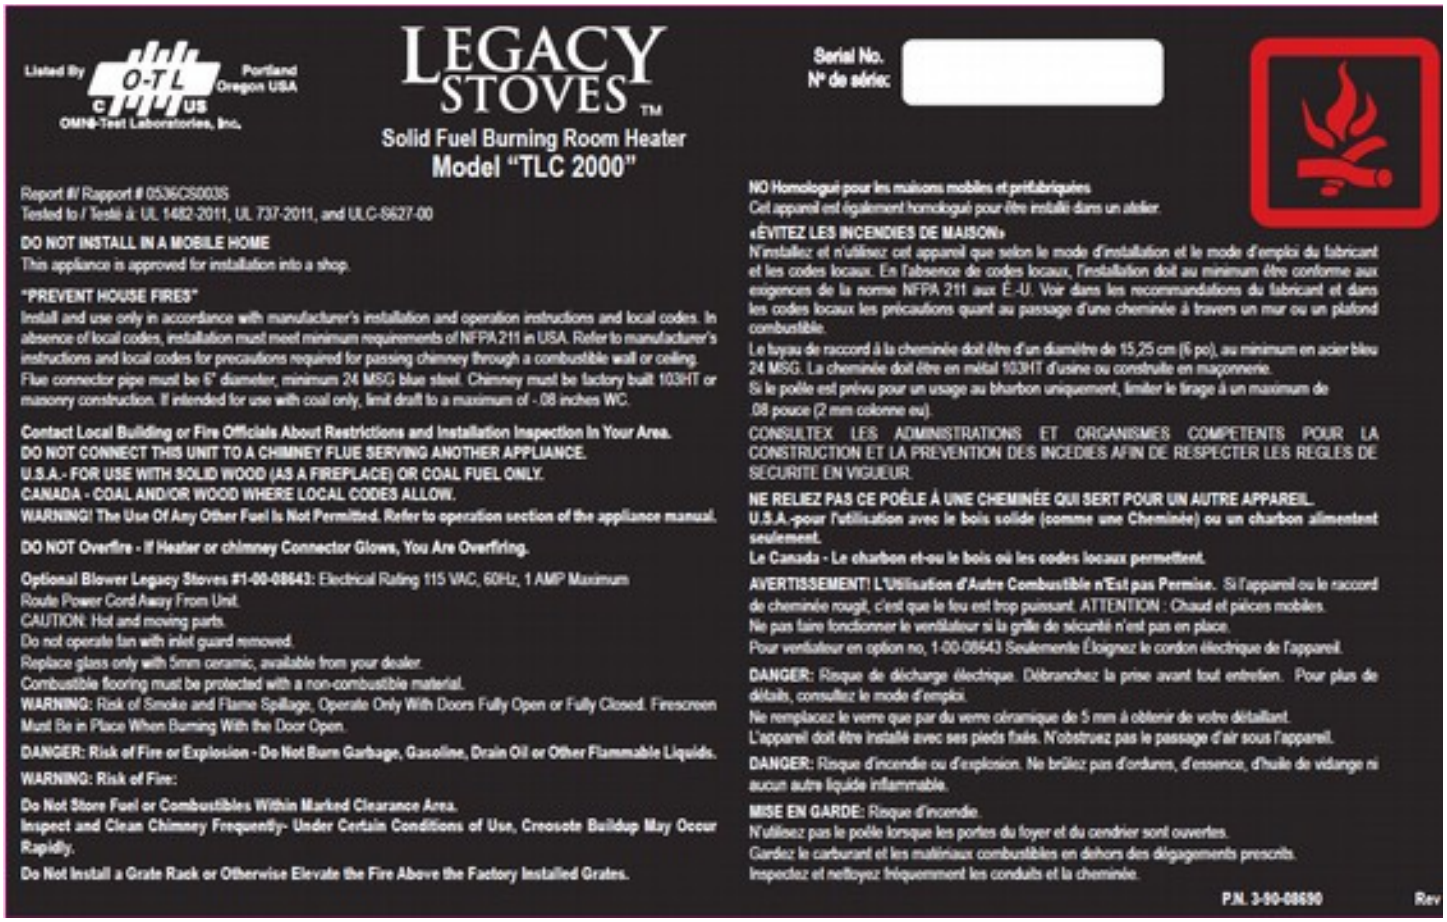
Listed By
O-T-L
Portland
Oregon USA
c US
OMNI-Test Laboratories, Inc.
LEGACY STOVES™
Solid Fuel Burning Room Heater
Model "TLC 2000"
Serial No.
N° de série:
Report #/ Rapport # 0536CS0038
Tested to / Testé à: UL 1482-2011, UL 737-2011, and ULC-S627-00
DO NOT INSTALL IN A MOBILE HOME
This appliance is approved for installation into a shop.
"PREVENT HOUSE FIRES"
Install and use only in accordance with manufacturer's installation and operation instructions and local codes. In absence of local codes, installation must meet minimum requirements of NFPA 211 in USA. Refer to manufacturer's instructions and local codes for precautions required for passing chimney through a combustible wall or ceiling.
Flue connector pipe must be 6" diameter, minimum 24 MSG blue steel. Chimney must be factory built 103HT or masonry construction. If intended for use with coal only, limit draft to a maximum of - .08 inches WC.
Contact Local Building or Fire Officials About Restrictions and Installation Inspection In Your Area.
DO NOT CONNECT THIS UNIT TO A CHIMNEY FLUE SERVING ANOTHER APPLIANCE.
U.S.A.- FOR USE WITH SOLID WOOD (AS A FIREPLACE) OR COAL FUEL ONLY.
CANADA - COAL AND/OR WOOD WHERE LOCAL CODES ALLOW.
WARNING! The Use Of Any Other Fuel Is Not Permitted. Refer to operation section of the appliance manual.
DO NOT Overfire - If Heater or chimney Connector Glows, You Are Overfiring.
Optional Blower Legacy Stoves #1-00-08643: Electrical Rating 115 VAC, 60Hz, 1 AMP Maximum
Route Power Cord Away From Unit.
CAUTION: Hot and moving parts.
Do not operate fan with inlet guard removed.
Replace glass only with 5mm ceramic, available from your dealer.
Combustible flooring must be protected with a non-combustible material.
WARNING: Risk of Smoke and Flame Spillage, Operate Only With Doors Fully Open or Fully Closed. Firescreen Must Be in Place When Burning With the Door Open.
DANGER: Risk of Fire or Explosion - Do Not Burn Garbage, Gasoline, Drain Oil or Other Flammable Liquids.
WARNING: Risk of Fire:
Do Not Store Fuel or Combustibles Within Marked Clearance Area.
Inspect and Clean Chimney Frequently- Under Certain Conditions of Use, Creosote Buildup May Occur Rapidly.
Do Not Install a Grate Rack or Otherwise Elevate the Fire Above the Factory Installed Grates.
NO Homologué pour les maisons mobiles et préfabriquées
Cet appareil est également homologué pour être installé dans un atelier.
«ÉVITEZ LES INCENDIES DE MAISON»
N'installez et n'utilisez cet appareil que selon le mode d'installation et le mode d'emploi du fabricant et les codes locaux. En l'absence de codes locaux, l'installation doit au minimum être conforme aux exigences de la norme NFPA 211 aux É.-U. Voir dans les recommandations du fabricant et dans les codes locaux les précautions quant au passage d'une cheminée à travers un mur ou un plafond combustible.
Le tuyau de raccord à la cheminée doit être d'un diamètre de 15,25 cm (6 po), au minimum en acier bleu 24 MSG. La cheminée doit être en métal 103HT d'usine ou construite en maçonnerie.
Si le poêle est prévu pour un usage au bharbon uniquement, limiter le tirage à un maximum de .08 pouce (2 mm colonne eu).
CONSULTEX LES ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES COMPETENTS POUR LA CONSTRUCTION ET LA PREVENTION DES INCEDIES AFIN DE RESPECTER LES REGLES DE SECURITE EN VIGUEUR.
NE RELIEZ PAS CE POÊLE À UNE CHEMINÉE QUI SERT POUR UN AUTRE APPAREIL.
U.S.A.-pour l'utilisation avec le bois solide (comme une Cheminée) ou un charbon alimentent seulement.
Le Canada - Le charbon et-ou le bois où les codes locaux permettent.
AVERTISSEMENT! L'Utilisation d'Autre Combustible n'Est pas Permise. Si l'appareil ou le raccord de cheminée rougit, c'est que le feu est trop puissant. ATTENTION : Chaud et pièces mobiles.
Ne pas faire fonctionner le ventilateur si la grille de sécurité n'est pas en place.
Pour ventilateur en option no, 1-00-08643 Seulementle Éloignez le cordon électrique de l'appareil.
DANGER: Risque de décharge électrique. Débranchez la prise avant tout entretien. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi.
Ne remplacez le verre que par du verre céramique de 5 mm à obtenir de votre détaillant.
L'appareil doit être installé avec ses pieds fixés. N'obstruez pas le passage d'air sous l'appareil.
DANGER: Risque d'incendie ou d'explosion. Ne brûlez pas d'ordures, d'essence, d'huile de vidange ni aucun autre liquide inflammable.
MISE EN GARDE: Risque d'incendie.
N'utilisez pas le poêle lorsque les portes du foyer et du cendrier sont ouvertes.
Gardez le carburant et les matériaux combustibles en dehors des dégagements prescrits.
Inspectez et nettoyez fréquemment les conduits et la cheminée.
P.N. 3-90-08690
Rev

Legacy Stoves$_{TM}$ TLC 2000 mesures d'étiquettes: 24.1 cm X 21.6 cm wide *(gauche, côtré)*

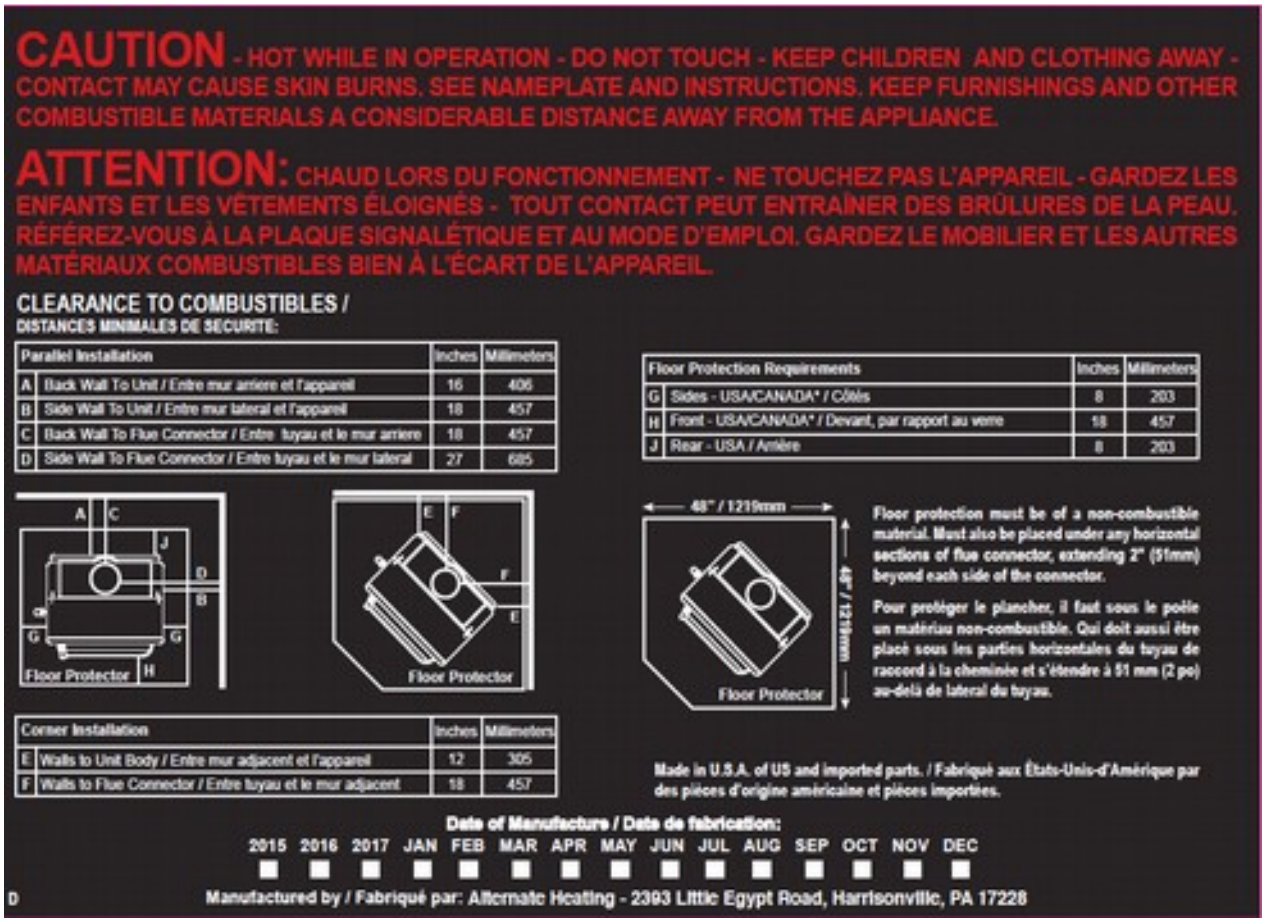
CAUTION - HOT WHILE IN OPERATION - DO NOT TOUCH - KEEP CHILDREN AND CLOTHING AWAY - CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS. SEE NAMEPLATE AND INSTRUCTIONS. KEEP FURNISHINGS AND OTHER COMBUSTIBLE MATERIALS A CONSIDERABLE DISTANCE AWAY FROM THE APPLIANCE.
ATTENTION: CHAUD LORS DU FONCTIONNEMENT - NE TOUCHEZ PAS L'APPAREIL - GARDEZ LES ENFANTS ET LES VÊTEMENTS ÉLOIGNÉS - TOUT CONTACT PEUT ENTRAÎNER DES BRÛLURES DE LA PEAU. RÉFÉREZ-VOUS À LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET AU MODE D'EMPLOI. GARDEZ LE MOBILIER ET LES AUTRES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES BIEN À L'ÉCART DE L'APPAREIL.
CLEARANCE TO COMBUSTIBLES /
DISTANCES MINIMALES DE SECURITE:
Parallel Installation | Inches | Millimeters
A Back Wall To Unit / Entre mur arriere et l'appareil | 16 | 406
B Side Wall To Unit / Entre mur lateral et l'appareil | 18 | 457
C Back Wall To Flue Connector / Entre tuyau et le mur arriere | 18 | 457
D Side Wall To Flue Connector / Entre tuyau et le mur lateral | 27 | 685
Floor Protection Requirements | Inches | Millimeters
G Sides - USA/CANADA* / Côtés | 8 | 203
H Front - USA/CANADA* / Devant, par rapport au verre | 18 | 457
J Rear - USA / Arrière | 8 | 203
A C J D B G G Floor Protector H
E F F E Floor Protector
48" / 1219mm
48" / 1219mm
Floor Protector
Floor protection must be of a non-combustible material. Must also be placed under any horizontal sections of flue connector, extending 2" (51mm) beyond each side of the connector.
Pour protéger le plancher, il faut sous le poêle un matériau non-combustible. Qui doit aussi être placé sous les parties horizontales du tuyau de raccord à la cheminée et s'étendre à 51 mm (2 po) au-delà de lateral du tuyau.
Corner Installation | Inches | Millimeters
E Walls to Unit Body / Entre mur adjacent et l'appareil | 12 | 305
F Walls to Flue Connector / Entre tuyau et le mur adjacent | 18 | 457
Made in U.S.A. of US and imported parts. / Fabriqué aux États-Unis-d'Amérique par des pièces d'origine américaine et pièces importées.
Date of Manufacture / Date de fabrication:
2015 2016 2017 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
D
Manufactured by / Fabriqué par: Alternate Heating - 2393 Little Egypt Road, Harrisonville, PA 17228

Legacy Stoves$_{TM}$ TLC 2000 mesures d'étiquettes: 24.1 cm X 21.6 cm wide *(adroit, côtré)*

Table des Matières - TLC 2000

Sensibilisation au Monoxyde de Carbone (CO)....8
1. Le Poêle....11
1.1 portes....11
1.2 Grilles....11
2. Carburants (USA)....11
2.1 Charbon....11
2.2 Bois....11
3. Carburants (Canada)....11
3.1 Charbon....11
3.2 bOIS....11
4. Commandes D'Air....12
4.1 Charbon....12
4.2 Bois....12
5. Construction et Entretien du Feu Bois....12
5.1 Allumer un feu....12
5.2 Rechargement....12
5.3 souffleur utilisation....13
5.4 Enlèvement Ash....13
5.5 Fonctionnant comme un Cheminée....14
5.6 Construction et entretien du feu du charbon....15
5.7 Firing agressif....15
5.8 ravitaillement – Charbon....15
5.9 Cuisson en acier inoxydable Grill - Facultatif....16
6.0 Le Poêle....16
6.1 Surface....16
6.2 contrôles....16
6.3 La Chambre des incendies....16
6.4 Système de ventilation - Cheminée....16
6.5 remplacement de verre....17
6.6 Verre - Nettoyage....17
6.7 Joints d'étanchéité....17
6.8 ventilateur....18
7.0 Assemblage....19
7.1 ventilateur Option....19
7.2 Option Top Air Grill....19
7.3 Protection Superficie....19
7.4 Dégagements....20
8.0 Système Chimney....21
8.1 La suie et la créosote Enlèvement....21
8.2 tirage de la cheminée....21
8.3 Connecteurs de Cheminée....21
8.4 Mur Traverser....22
8.5 la Cheminée....22
8.6 Les cheminées de maçonnerie existante....23
8.7 Connexions Foyer en Maçonnerie Cheminée....24
8.8 Connexions Cheminée manufacturés....25
8.9 configuration de registre barométrique....26
9.0 Liste des pièces TLC-2000....27
10. Informations sur la Garantie (2 Pages)....30

Avertissements et Mentions Légales Supplémentaires

Sensibilisation au Monoxyde de Carbone (CO)

Le monoxyde de carbone, dénommé CO, est un gaz incolore et inodore qui est produit lors de la combustion du charbon et d'autres combustibles. CO fumées sont toxiques et peuvent être fatales. Le TLC 2000 est un projet de système naturel qui se appuie sur une cheminée bien conçu pour éliminer le CO et d'autres-produits de combustion du poêle. Même si ce poêle est conçu pour être aussi sûr que possible, il est important que vous installez un détecteur de CO. Ce est vrai pour le pétrole, le gaz ou le bois ainsi. CO ne est pas spécifiquement plus lourd ou plus léger que l'air. Par conséquent, il est préférable d'installer le détecteur au niveau du plateau de la table plutôt que sur le plafond comme un détecteur de fumée.

Détecteurs de CO sont très sensibles et peuvent déclencher une alarme pour les fumées autres que le CO ou CO provenant de sources autres que le poêle tels que la voiture ou la pelouse d'échappement de la tondeuse. Si les sons d'alarme

1. Augmenter la ventilation en ouvrant les fenêtres ou les portes.
2. Assurez-vous que les portes du foyer sont fermées et verrouillées.
3. Vérifiez poêle pour un fonctionnement normal.
4. Vérifiez fausse alarme.
5. Demandez à tous les occupants sortent de l'immeuble jusqu'à ce que la cause de l'alarme est découvert et / ou remédier.

Cet appareil est également approuvé pour une installation dans un magasin.

NE JAMAIS DORMIR DANS LA MÊME CHAMBRE AVEC TOUT POÊLE COMBUSTION DU CHARBON!

ATTENTION: NE PAS INSTALLER UN AMORTISSEUR DE FUMÉE DANS LE SYSTÈME D'ÉVACUATION DE CET APPAREIL. NE PAS CONNECTER CET APPAREIL À UN CONDUIT DE CHEMINÉE DESSERVANT UN AUTRE APPAREIL.

ATTENTION! SI VOUS NE SUIVEZ PAS LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DANS CE MANUEL, OU UTILISER DES MOYENS DE FORTUNE PENDANT L'INSTALLATION, IL PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU LA MORT!

NE PAS SE CONNECTER À AUCUN CONDUIT OU SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR

NE PAS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE LIQUIDES POUR ALLUMER UN FEU!

NE PAS BRÛLER DE DÉCHETS OU DE LIQUIDES INFLAMMABLES COMME DE L'ESSENCE, NAPHTA OU L'HUILE DE MOTEUR!

CHAUD PENDANT LE FONCTIONNEMENT. TENIR LES ENFANTS, VÊTEMENTS ET MEUBLES ÉLOIGNÉS. LE CONTACT PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES DE LA PEAU.

LORS DE L'INSTALLATION DANS UNE MAISON BIEN CONSTRUITE, UNE SOURCE D'AIR FRAIS DANS LE LOCAL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL.

Caractéristiques

Poids . . . . . 209.6 Kg

Taille Fumée . . . . . 150 mm

Carburant:

USA: Pois, noix, ou du charbon de Poêle, Cordwood avec pare-étincelles facultatif Canada: Bois, charbon ou comme ci-dessus. Bois seule que les codes locaux permettent

Connexion Longueur Recommandé. . . . . 40 – 75.7 cm max

BTU/heures (entrée). 72,000

*Zone de Chauffage Capacité . . . . . 1,200 - 3,000 sq. ft

Taille Soufflerie (en Option) . . . . . 135 cfm (vitesse variable)

*La capacité de chauffage d'être utilisé comme un guide seulement. Consultez votre revendeur local pour aider à déterminer le produit qui convient le mieux à vos besoins de chauffage en fonction du climat et de l'efficacité de la maison.

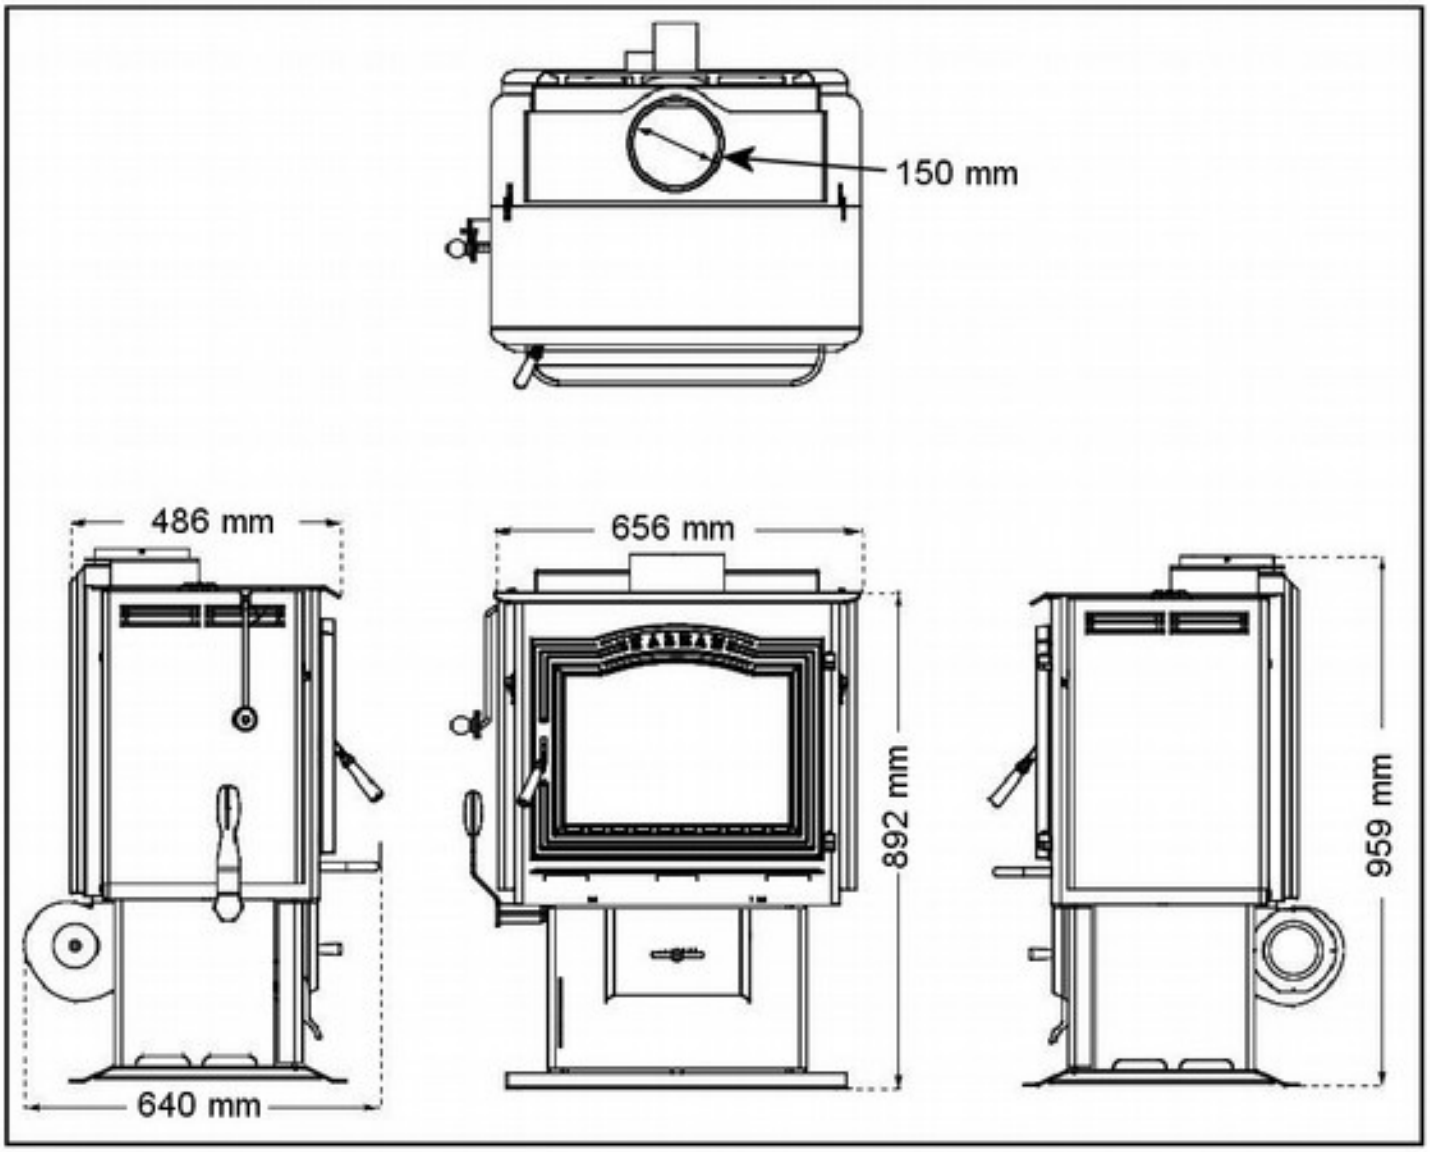

Unit Overview

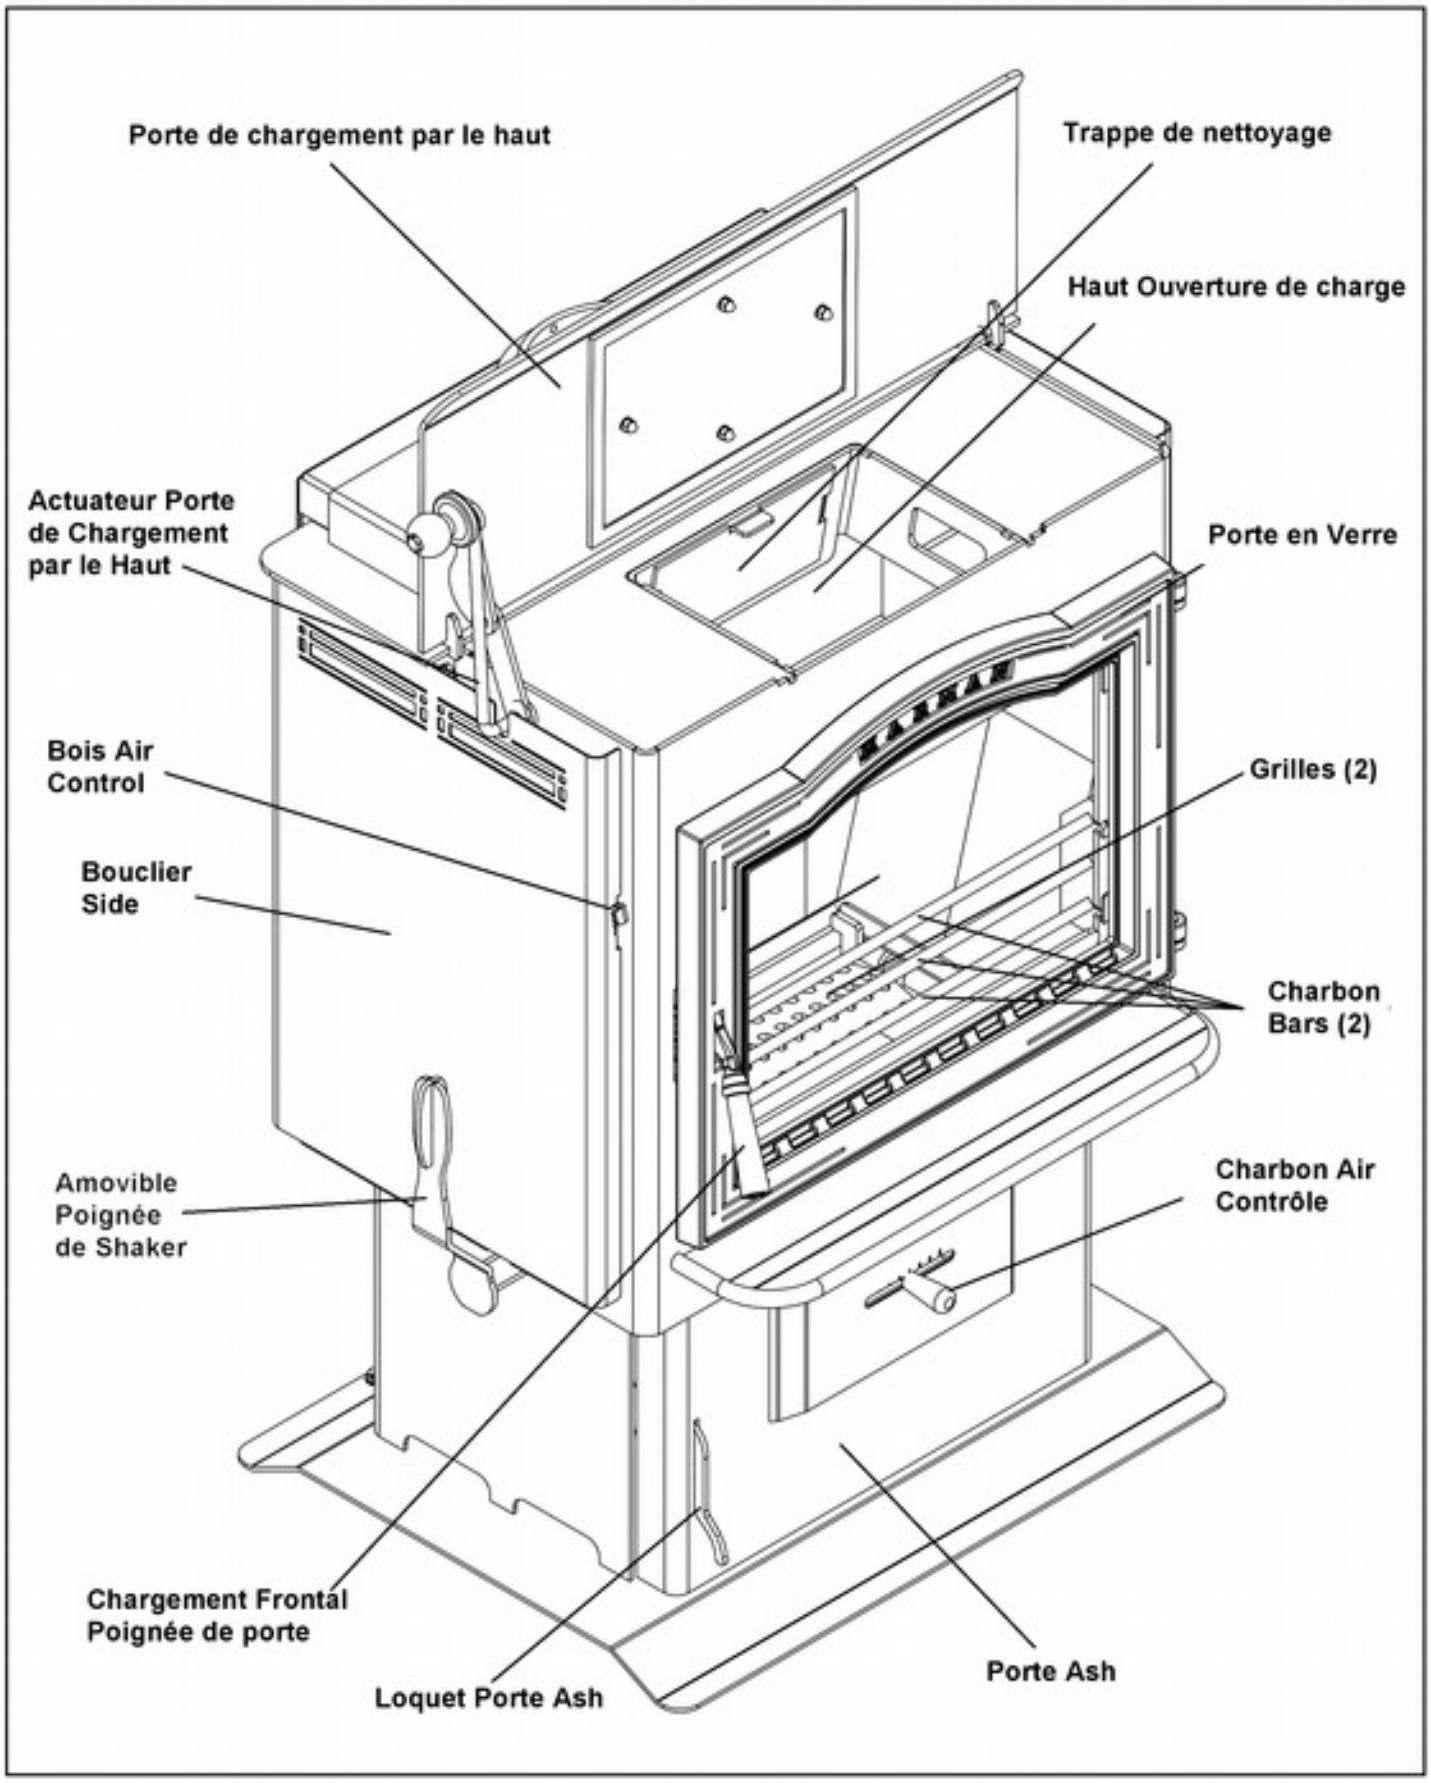

Opération

1. Le Poêle

1.1 PORTES

Votre poêle a une porte vitrée grande pour le chargement et le feu visualisation, une porte plus petite pour les enlever cendres et une porte de chargement supérieure. Pour ouvrir la porte de verre, tourner la poignée dans le sens horaire et tirez; de fermer la porte, la poignée revenir à une position ouverte de 9 heures et pousser pour engager le loquet tout en tournant la poignée dans le sens antihoraire à la position 6 heures. Pour ouvrir la porte du cendrier, soulevez la poignée et tirez. Fermez la porte en poussant et en poussant la poignée tout en bas. Pour ouvrir la porte de chargement par le haut déplacer le bouton en bois situé sur le côté gauche de l'avant du poêle et vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille la partie supérieure ouverte.

Toutes les portes doivent être fermées pendant que le poêle est en fonctionnement normal, et les joints régulièrement examinés pour usure et remplacées si nécessaire. La porte en verre peut être laissé ouvert et l'ouverture recouverte d'un écran lors de l'utilisation comme une cheminée. Bons joints de porte sont importants pour maintenir le contrôle de la poêle. Utilisation du poêle avec la porte ouverte de cendres ou d'une porte mal fermée, pourrait créer un grave sur l'état de mise à feu (voir plus loin dans cette section).

NE JAMAIS UTILISER AVEC PLUS D'UN PORTE OUVERTE À LA FOIS

Le verre utilisé dans votre TLC 2000 est fabriqué selon des normes précises pour résister à la forte chaleur de l'incendie, mais comme tout le verre, il doit être traité avec le sens commun et les soins. Ne jamais abuser du verre en claquant la porte ou frapper sur la vitre avec un objet lourd. Si le verre est cassé ou endommagé, ne utilisez pas le poêle jusqu'à ce qu'il ait été remplacé. Les barres de charbon doivent être installés pour protéger le verre. Ne jamais construire un feu directement contre la vitre.

1.2 GRILLES

Le système de grille unique de la TLC 2000 se compose de deux grilles en fonte reliées entre elles pour fonctionner simultanément lorsque la poignée extérieure de secoueur est déplacée. Le but du système de grille est de soutenir le lit de charbon tandis que l'air se écoule à travers les grilles à la combustion du charbon. Les grilles sont également utilisés pour enlever les cendres du fond du lit de charbon tandis que le feu brûle. Ceci est accompli en secouant le levier de shaker avant en arrière avec les courts coups agitées. Cela provoque les cendres de tomber à travers les grilles dans le cendrier. Ce est la conception spéciale des Grilles Legacy qui permet des intervalles plus longs entre le ravitaillement et en secouant les grilles.

SUPPRESSION OU LA MODIFICATION DE CE SYSTÈME DE GRILLE PEUT SE PROVOQUER UNE SITUATION DANGEREUSE

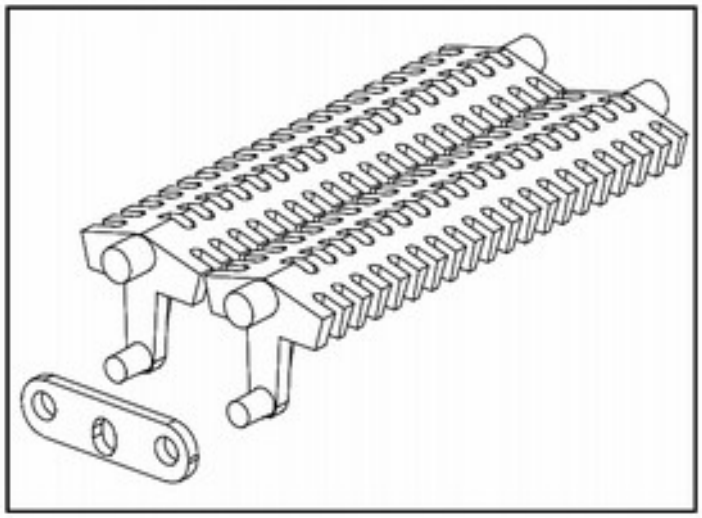

SYSTÈME de GRILLE Legacy Stoves TLC 2000

2. Carburants (USA)

2.1 CHARBON

Anthracite, de pois ou de la taille de noix, est le principal combustible pour laquelle le CCM 2000 est conçu. Le charbon bitumineux peut également être brûlé mais les résultats peuvent varier en raison de la variation de charbon bitumineux de région à région.

2.2 BOIS

Le bois peut être brûlé dans le TLC 2000 dans le but d'enflammer le charbon. Le bois peut également être brûlé avec la porte vitrée ouverte et un écran en place pour empêcher les étincelles de se échapper. Cela donne une réelle atmosphère ouverte de feu.

3. Carburants (Canada)

3.1 CHARBON

Charbon anthracite, de pois ou de la taille de noix, peut également être brûlé comme combustible principal pour la TLC 2000. Le charbon bitumineux peut également être brûlé mais les résultats peuvent varier en raison de la variation de charbon bitumineux de région à région. Le carburant doit être stocké dans un endroit sec, de préférence à l'intérieur. Le carburant en dehors de la zone de dégagement d'installation. Aussi, gardez le carburant de tous les domaines d'accès pour l'entretien.

ATTENTION! UTILISATION DE COMBUSTIBLES AUTRES QUE CEUX SPÉCIFIÉS SERONT ANNULERA LA GARANTIE DU PRODUIT ET PEUT POSER UN RISQUE À LA SANTÉ PERSONNELLE ET DE SÉCURITÉ.

3.2 BOIS

Le bois peut être brûlé comme combustible principal, à condition que vos codes locaux et provinciaux le permettent. Le bois peut également être brûlé avec la porte vitrée ouverte et un écran en place pour empêcher les étincelles de se échapper.

Construction et Entretien du Feu

4. Commandes D'Air

4.1 CHARBON

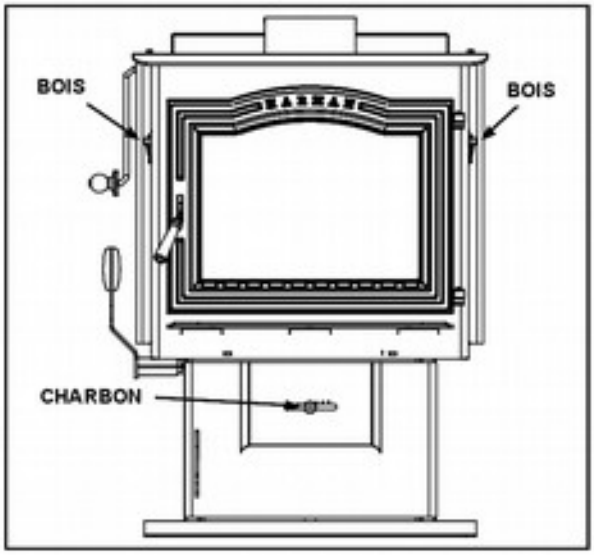

Charbon doit avoir l'air entrant à travers le lit de charbon afin de brûler. Certains air supplémentaire sur le dessus de la houille aide à brûler les gaz. Une petite quantité d'air pénètre dans le haut de la feu de charbon lorsque les commandes de bois sont en position basse. Le contrôle d'air primaire pour la combustion du charbon est un bouton situé sur la porte en bas. Glisser le bouton vers la gauche fournit moins d'air pour un petit feu. Glisser le bouton vers la droite fournit plus d'air pour un plus grand feu. Lorsque la combustion du bois, ce bouton devrait être tout le chemin à gauche, fermé.

4.2 BOIS

Le bois brûle avec le dessus ou de l'air en bas; Toutefois, top air descendant à travers le verre pour former un rideau d'air fonctionne le mieux et maintient le verre propre. Ce est pourquoi il est recommandé que le contrôle de charbon être positionné vers la gauche pour la combustion du bois. Les contrôles d'air primaire pour la combustion du bois sont situés de chaque côté, comme indiqué ci-dessus. Les deux contrôles doivent être ajustés de façon égale. Air de ces contrôles fournit également un rideau d'air à travers le verre pour le garder propre. Déplacez les contrôles bas pour moins de chaleur et pour plus de chaleur. Lorsque la combustion du charbon ces contrôles doivent être dans la position vers le bas.

ATTENTION! LES CONTRÔLES DE BOIS SONT CHAUDS! UTILISEZ LA POIGNÉE DE SHAKER AMOVIBLE OU DES GANTS POUR RÉGLER CES CONTRÔLES!

ATTENTION! LA PLAGE DE FONCTIONNEMENT DES COMMANDES DE AIR NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES POUR QUELQUE RAISON

ATTENTION! TOUJOURS PORTER DES GANTS ANTI-FEU POUR FONCTIONNER LE POÊLE. LE CONTRÔLE D'AIR EST CHAUD EN FONCTIONNEMENT.

5. Construction et Entretien du Feu Bois

5.1 ALLUMER UN FEU

Froisser six à huit feuilles de papier de nouvelles et les placer dans la chambre de combustion. Lieu suivant morceaux de bois sec 2 cm diamètre maximum au-dessus du papier, le lieu Suivant plusieurs de 2,5 à 5 cm de morceaux cassés de bois sec sur le dessus, suivi de quelques 5-7 cm morceaux cassés. Définir les contrôles d'air de bois au réglage maximal de production de chaleur, tout le chemin jusqu'à. Placez le bouton sur la porte en bas à gauche. Ces paramètres permettront le verre à rester propre que vous construisez votre feu. Le bouton de charbon peut être déplacé vers la droite pour accélérer le processus d'allumage mais le verre risque de se salir. Allumez le papier et laisser le feu brûler jusqu'à un bon lit de charbon de bois (5 cm - 8 cm) est formé; (Vous devrez peut-être de laisser la porte de cendres ouvrir une fissure pour obtenir le feu va bien, mais ne laissez jamais la cuisinière sans surveillance avec une porte ouverte.) Ajouter plus de bois pour créer une base de charbon profonde 7-10 cm. Une fois le lit de charbon de bois est établie, vous pouvez ajouter une pleine charge de bois sec. Après avoir ajouté le carburant, laissez réglage de l'air à un maximum de 5 à 15 minutes. Ensuite, réglez les commandes d'air et la vitesse du ventilateur pour la sortie de chaleur désirée.

NE JAMAIS UTILISER DE L'ESSENCE, TYPE DE COMBUSTIBLE À LAMPE, DE KÉROSÈNE, D'ESSENCE À BRIQUET, OU DE LIQUIDES SIMILAIRES POUR ALLUMER OU «RAFRAÎCHIR» UN FEU DANS CE POÊLE. GARDEZ TOUS CES LIQUIDES LOIN DU POÊLE PENDANT QU'IL EST EN COURS D'UTILISATION.

5.2 RECHARGEMENT

Une fois que vous avez préparé et maintenu un lit épais, de charbon de bois, vous devriez être capable de recharger le poêle, permettre une certaine brûlure au réglage de l'air maximale, et de réinitialiser le contrôle de l'air dans quelques minutes. Sélectionnez feuillus si possible, car ils sont plus lourds et contiennent plus de capacité de chauffage (BTU) par charge de faire résineux. Le bois doit être divisé et stocké à l'abri pour "assaisonnement", est recommandé par an. Votre poêle ne est pas un incinérateur, ne brûlent pas des déchets, de bois peint ou en plastique, ou d'autres débris traité. Gardez la zone autour du poêle sans encombrement. Gardez tous les combustibles, y compris le carburant, au-delà du jeu distance de code requis (48 "ou 1 215 mm aux États-Unis, 1 525 mm ou 60" au Canada). Ne jamais stocker le carburant devant le poêle où il pourrait interférer avec le fonctionnement de la porte, la sécurité du chargement et l'enlèvement des cendres.

5.3 SOUFFLEUR UTILISATION

Pour régler la vitesse du ventilateur de convection en option, réglez la commande de bas en haut en tournant le bouton situé sur le cordon du ventilateur.

5.4 ENLÈVEMENT ASH

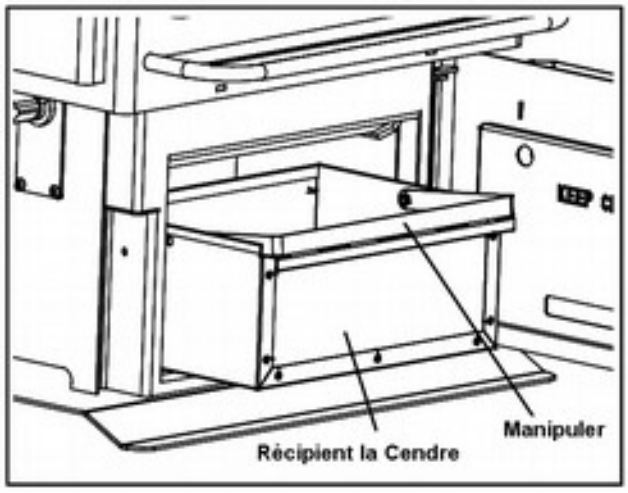

Toujours porter des gants pour enlever le cendrier. Soulevez le loquet de la porte de cendres et ouvert. Tirez le cendrier par la poignée. Soulevez la poignée à la position verticale pour transporter les cendres vers un emplacement de stockage. Fermez la porte de cendres pendant que vous vous débarrasser des cendres. Le feu deviendra très chaud si la porte est laissée ouverte en bas, même pour une courte période. Remplacer le cendrier. Enlever les cendres de la chambre de combustion périodiquement en secouant les grilles. Le bois brûle mieux avec un lit de cendres sous le bois; par conséquent, ne pas secouer tous les cendres vers le bas. Ne jamais laisser les cendres se accumulent à plus de 3 "en profondeur. Excessive cendres accumulation peut empêcher le bon évacuation des gaz d'échappement. Aussi, ne pas trop remplir le bac à cendres. Accumulation Ash entre le cendrier et les grilles peuvent provoquer une surchauffe et l'usure prématurée .

La TLC 2000 a été conçu pour fournir un accès à la cendrier sans la nécessité d'ouvrir la porte principale. Le port de gants de protection lourds, ouvrir la porte de cendres et retirer le cendrier en le tirant par la poignée. Fermez la porte de cendres avant de prendre les cendres à l'extérieur pour une élimination sécuritaire. Un bon moment pour vider le cendrier est avant le chargement. Cela garantit que les cendres seront froid et plus sûr à manipuler que directement après avoir secoué les cendres vers le bas ou entretenir le feu.

Les cendres devraient être placées dans un récipient en acier avec un couvercle hermétique et déplacés à l'extérieur immédiatement. Le récipient de cendres fermé devrait être placé sur un plancher non combustible ou sur le sol, loin de tous matériaux combustibles, en attendant l'élimination finale. Si les cendres sont destinées à être enterrées dans le sol ou dispersées autrement sur place, elles devraient être maintenues dans le récipient fermé jusqu'à ce que toutes les braises soient complètement refroidies. Autres déchets ne doit pas être placé dans ce conteneur.

5.5 FONCTIONNANT COMME UN CHEMINÉE

Le TLC 2000 est testé et approuvé pour être brûlé avec la porte ouverte à chargement frontal. Dans ce mode de fonctionnement, vous obtenez un vrai son d'incendie ainsi que l'apparence. En raison de le crépitement et popping la combustion du bois, il est nécessaire de placer l'écran en option sur l'ouverture de la porte. Cela empêche les étincelles d'entrer dans la pièce, tout comme un écran sur une cheminée. L'assiette propre-out (voir ci-dessus) doit être retiré de brûler comme une cheminée. Cela se fait en soulevant la languette de la face de la plaque. Pour installer l'écran, ouvrir la porte en verre et placer l'écran sur l'ouverture de la porte. Poussez sur l'écran jusqu'à ce que les deux clips à ressort se enclenchent. Pour supprimer l'écran, tirer sur la poignée. Utilisez l'écran option de cheminée à cet effet. Part 3-40-727 336

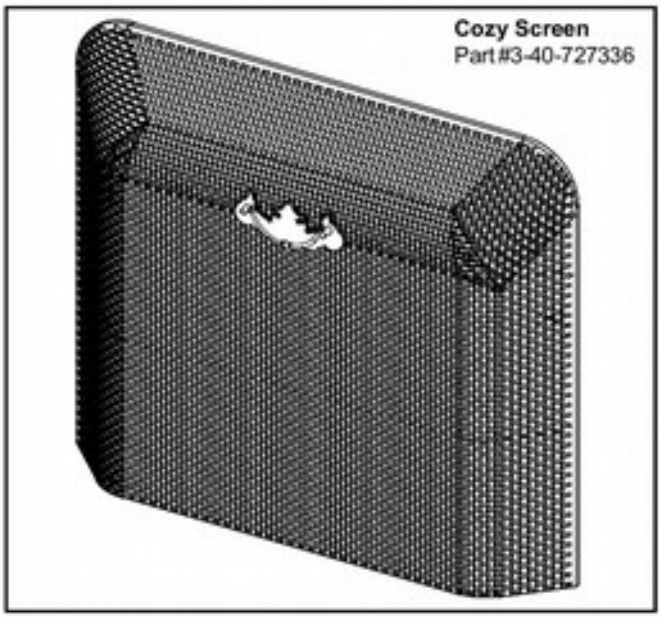

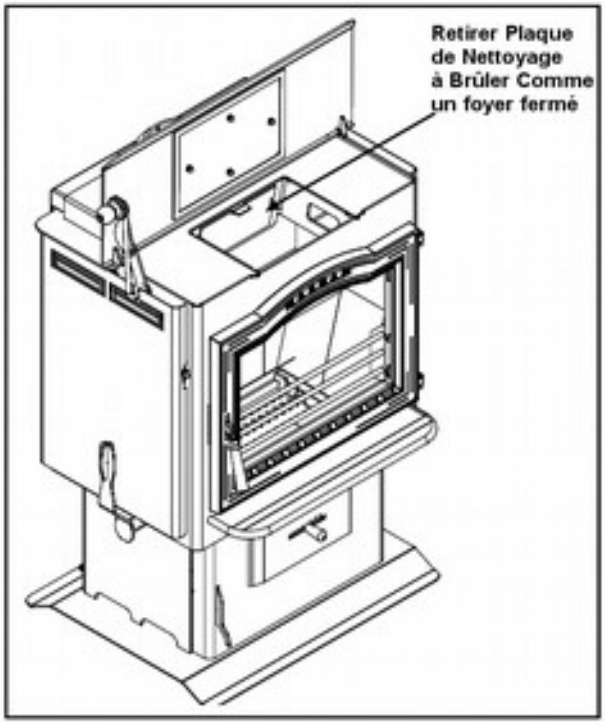

POÊLES-CHEMINÉES ÉQUIPÉS DE PORTES DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC AVEC PORTES OUVRIR OU LES PORTES COMPLÈTEMENT FERMÉES. SI LES PORTES SONT ENTROUVERTES, GAZ ET FLAMMES PEUVENT ÊTRE ASPIRÉS HORS DE L'OUVERTURE POÊLE CHEMINÉE ET CRÉER DES RISQUES D'INCENDIE ET DE FUMÉE.

5.6 CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DU FEU DU CHARBON

Construire un feu de bois comme décrit, mais au lieu d'ajouter de plus gros morceaux, limiter la taille à environ 5 cm de diamètre. Ajouter suffisamment 5 cm en bois que le plancher du foyer est recouvert de bois. Après le bois brûle bien pendant environ cinq minutes, mettre les commandes d'air du bois dans la position vers le bas et faites glisser le contrôle de l'air de charbon vers la droite. Cela rend l'air primaire se écouler à travers les grilles que celle exigée pour la combustion du charbon. Ensuite, ajoutez une couche de charbon sur le dessus du bois. Continuer à brûler jusqu'à ce que la couche de charbon se tourne rouge et allumage. Il est possible d'accélérer ce processus, en ouvrant la porte de la cendre, mais jamais plus de cinq minutes à une heure. Fonctionnement avec la porte de cendres ouverte pendant plus de cinq minutes sera sur le feu du poêle et peut causer des dommages à la cuisinière. Ne laissez jamais la cuisinière sans surveillance avec la porte ouverte de cendres. Après que la couche de charbon brûle, une seconde couche peut être ajoutée. Après la seconde couche brûle, plusieurs couches peuvent être ajoutées. Ne pas ajouter du charbon au-dessus des briques réfractaires ou des barres de grille. Le poêle est chaude en fonctionnement. Tenir les enfants, vêtements et meubles éloignés. Le contact peut provoquer des brûlures de la peau. Lorsque vous commencez à utiliser votre poêle à des températures plus élevées, vous remarquerez une odeur "chaud" ou désagréable; ce est juste la peinture en passant par le processus de durcissement, et disparaîtra après quelques feux.

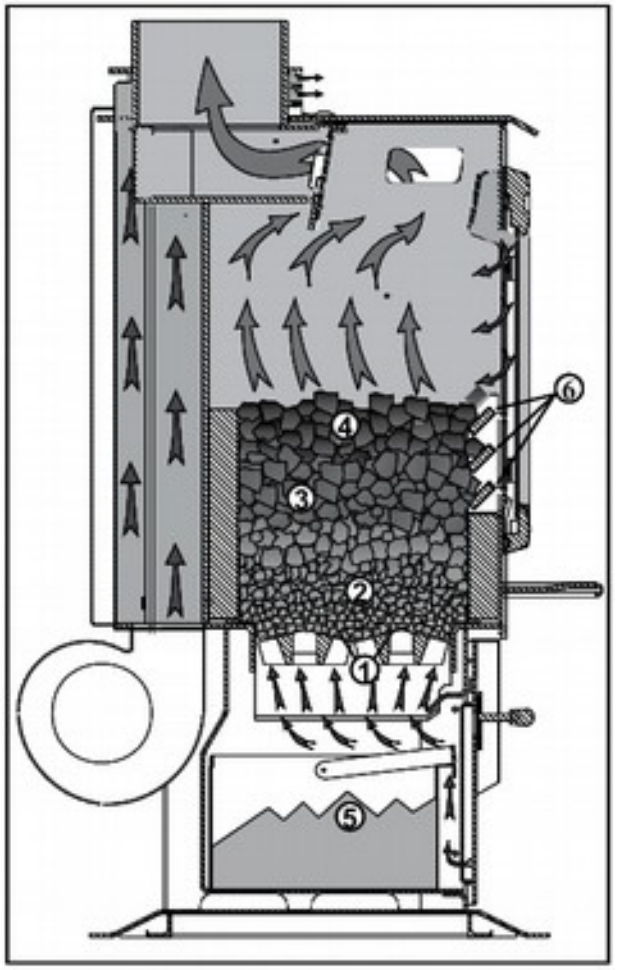

1. Grilles
2. Ashes sur des grilles
3. Charbon incendiere en partie
4. Charbon frais
5. Cendres déposés
6. Bars grille

5.7 FIRING AGRESSIF

Évitez de trop tirer votre poêle. Ce est une situation potentiellement dangereuse qui peut conduire à la surchauffe de mur combustible ou de matériaux pauvres, dommages à la cuisinière, et dans les cas extrêmes, provoquer un incendie. La surchauffe est causée par: Trop d'air se écoulant à travers le poêle trop rapidement. Vous avez peut-être par inadvertance, laissé ouverte la porte du bas. Ou, Non assurer l'entretien de routine, comme la vérification des joints de porte pour l'usure. La cheminée peut avoir tirage ou tirage excessif, qui peut être résolu par l'installation d'un volet barométrique. Plus de résultats de cuisson de la consommation excessive de carburant, et peut causer des pièces du poêle ou du connecteur de cheminée à rougeoyer. Si vous remarquez des signes de surchauffe, de réduire l'alimentation en air du feu, et examiner la section Maintenance de ce manuel. Ne pas brûler le poêle en continu au réglage maximal. Si la chaleur maximale est requise, jour après jour, le poêle est trop petit pour la zone que vous essayez de chauffer.

NE LAISSEZ JAMAIS LA CUISINIÈRE SANS SURVEILLANCE SI L'UNE DES CENDRES OU DE LA PORTE DE CHARGEMENT EST OUVERTE. LA SURCHAUFFE PEUT ENTRAÎNER.

Dans le cas d'un feu de cheminée, appelez votre service d'incendie local; assurez-vous que tout le monde est en sécurité, hors de la maison. Réduire l'admission d'air du poêle autant que possible à l'aide du levier de commande d'air. Ne pas jeter de l'eau sur le feu; cela peut causer des dommages au poêle et créer une situation encore plus dangereuse. Faites ramoner votre cheminée professionnellement nettoyés et inspectés avant de reprendre la combustion dans votre poêle.

5.8 RAVITAILLEMENT – CHARBON

Ouvrez le contrôle d'air de charbon à la position maximale en le faisant glisser vers la droite. Laissez le feu brûler vigoureusement pendant plusieurs minutes. Secouez les grilles avec de courtes courses agitées jusqu'à ce que les premières braises rouges tombent dans le cendrier, puis se arrêter! Ajouter le charbon vers le haut du lit de charbon. Il est bon de permettre à certains charbons ardents rouges exposés à aider à allumer les gaz qui sortent du charbon nouvellement ajouté. Ces gaz peuvent être volatile si on les laisse se accumuler. Le contrôle de l'air de charbon peut être retourné à la position désirée.

5.9 CUISSON EN ACIER INOXYDABLE GRILL - FACULTATIF

La grille de cuisson peut être utilisé pour les grillades ouverte de feu au charbon anthracite ou bois. Pour installer la grille, placez la poignée dans la grille comme indiqué à gauche. La grille peut maintenant être levé et positionné dans l'ouverture sur le dessus du poêle, comme indiqué ci-dessous à gauche. La cuisson sur charbon anthracite produit saveur semblable à un barbecue au gaz. Cuisson sur le bois produit beaucoup de saveurs en fonction du type de bois utilisé. Plus arôme est ajouté lors de la cuisson se fait avec le haut fermé. Cela provoque la chaleur et la fumée de cercle autour de la nourriture. Comme pour griller ou toute cuisson à feu ouvert, la quantité de temps de chaleur et la cuisson doit être expérimenté pour atteindre les meilleurs résultats.

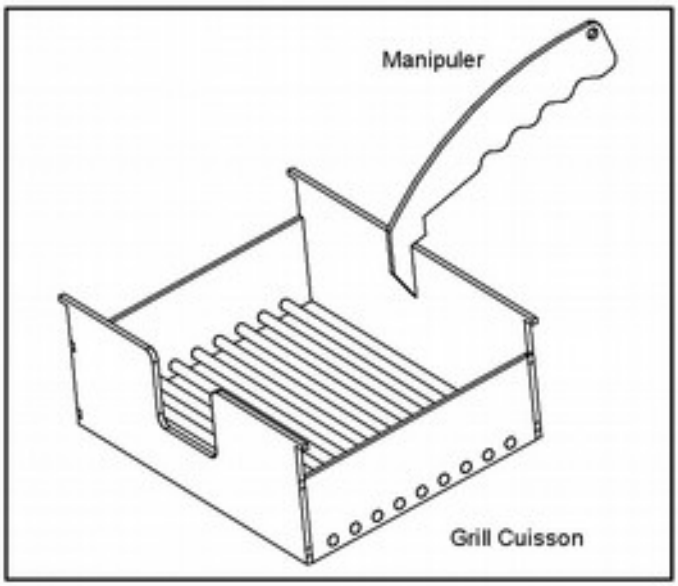

ATTENTION! GRILLE DE CUISSON PEUT ÊTRE CHAUDE. TOUJOURS PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DE LA GRILLE DE CUISSON.

Entretien

6.0 Le Poêle

6.1 SURFACE

La surface extérieure du poêle doit être dépoussiéré régulièrement avec un chiffon doux. Pour un nettoyage plus approfondi, attendre jusqu'à ce que le poêle est froid avant d'utiliser un chiffon humide pour nettoyer tous les défauts.

6.2 CONTRÔLES

Pour éviter une accumulation de rouille sur les surfaces intérieures des contrôles, travailler les contrôles d'avant en arrière à plusieurs reprises, au cours de l'été, ou pour une période prolongée lorsque vous ne utilisez pas votre poêle.

6.3 LA CHAMBRE DES INCENDIES

L'intérieur de la chambre de combustion doit être examinée pour les dommages à la matière de garniture de briques réfractaires et les grilles. Si des briques ont été endommagés, les remplacer par des pièces de rechange Legacy Stoves.

6.4 SYSTÈME DE VENTILATION - CHEMINÉE

La créosote - Formation et la nécessité d'removal- Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goudron et d'autres vapeurs organiques qui se combinent à l'humidité évacuée pour former la créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans une cheminée froide d'un feu à combustion lente. En conséquence, les résidus de créosote se accumulent dans la muqueuse fiue. Lorsqu'elle se enflamme, la créosote produit un feu extrêmement chaud. Le connecteur de cheminée et la cheminée doivent être inspectés au moins une fois tous les deux mois pendant la saison de chauffage pour déterminer si une accumulation de créosote se est produite. Si une couche significative de créosote se est accumulée (3 mm ou plus), elle doit être enlevée pour réduire le risque d'un feu de cheminée. Dans le cas d'un feu de cheminée, appelez votre service d'incendie local; assurez-vous que tout le monde est en sécurité, hors de la maison. Réduire l'admission d'air du poêle autant que possible à l'aide du levier de commande d'air. Ne pas jeter de l'eau sur le feu; cela peut causer des dommages au poêle et créer une situation encore plus dangereuse. Faites ramoner votre cheminée professionnellement nettoyés et inspectés avant de reprendre la combustion dans votre poêle.

6.5 REMPLACEMENT DE VERRE

Le verre dans cette unité est un verre céramique. 5mm X 444mm X 311 mm. disponible chez votre revendeur hérités Poêles. Si la vitre du poêle est fissuré ou cassé, vous devez le remplacer avant d'utiliser votre poêle. Retirer les morceaux avec soin. Remplacer le verre uniquement avec des panneaux de verre de remplacement Legacy Stoves fourni; ne utilisez pas de remplaçants.

1. Pour remplacer le panneau de verre, vous aurez besoin d'enlever la porte. Pour ce faire, ouvrez la porte, soulevez-le et placez-le sur une surface molle.
2. Retirez délicatement la vitre endommagée, matériau d'étanchéité, et maintenez clips. Définissez les clips côté pour une utilisation lors de l'installation du verre de rechange.
3. En se référant au schéma, noter comment les divers composants du système de porte se emboîtent. Placez la surface de la porte de charge sur la surface molle, et installer l'autocollant 1/4 "matériau d'étanchéité autour de la face avant du verre.
4. Régler la vitre et le joint doucement sur la porte. Installez le clips de fixation et serrer avec des boulons comme indiqué. Réinstaller porte sur le poêle.

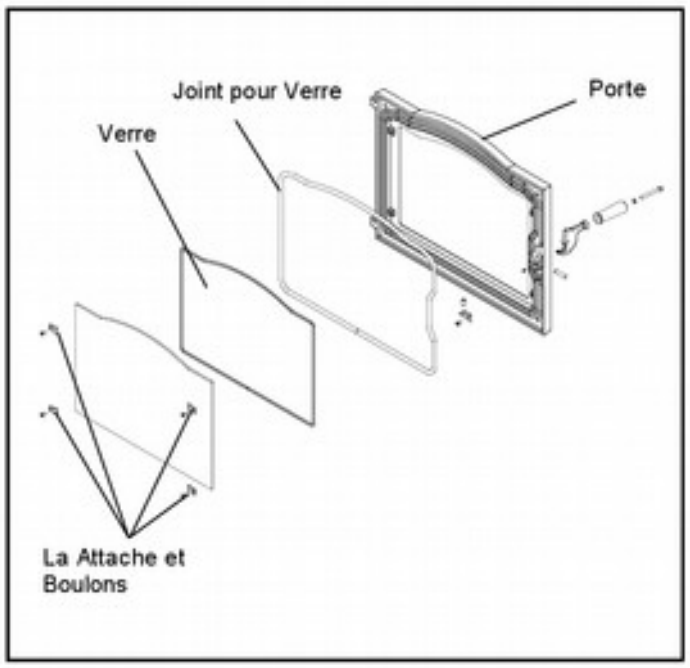

6.6 VERRE - NETTOYAGE

Quelquefois, il peut être nécessaire de nettoyer les cendres accumulées à partir de la surface du verre; ces cendres permettant de rester sur le verre pendant de longues périodes peut entraîner une "gravure" en raison de l'acidité de la cendre. La créosote qui se accumule sur la vitre doit brûler pendant vos feux chauds. Ne jamais nettoyer la vitre pendant qu'il est chaud, et ne pas utiliser de substances abrasives. Laver la surface avec de l'eau fraîche, et bien rincer. Vous pouvez utiliser un nettoyant non abrasif spécialement conçu pour une utilisation sur le verre du poêle. Dans tous les cas, sécher complètement avant de rallumer votre poêle.

6.7 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Joints sont utilisés sur les portes et le couvercle supérieur de la TLC 2000. Vous devez vérifier ces joints de temps à autre, et les remplacer si nécessaire. Les joints sont faits de fibre de verre de différentes tailles (obtenus à partir de courtier héritage) et sont fixés en place avec un joint haute température de cuisson du ciment. Pour changer un joint, retirez d'abord la fibre de verre usés et nettoyer la zone avec une brosse métallique. Nettoyez également les autres surfaces qui entrent en contact avec le joint. Placez une petite perle de ciment dans la région sous le joint, puis appuyez sur nouveau matériau de joint dans le canal; ne pas se chevaucher les extrémités. Placer le joint fermement en appliquant une pression lorsque cela est possible; par exemple, après avoir changé le joint de la porte, fermez la porte. Laisser le ciment sécher avant d'utiliser votre poêle.

Emplacements de joints comprennent:

- Sur les portes à fournir joint étanche à l'air
- Sur le couvercle

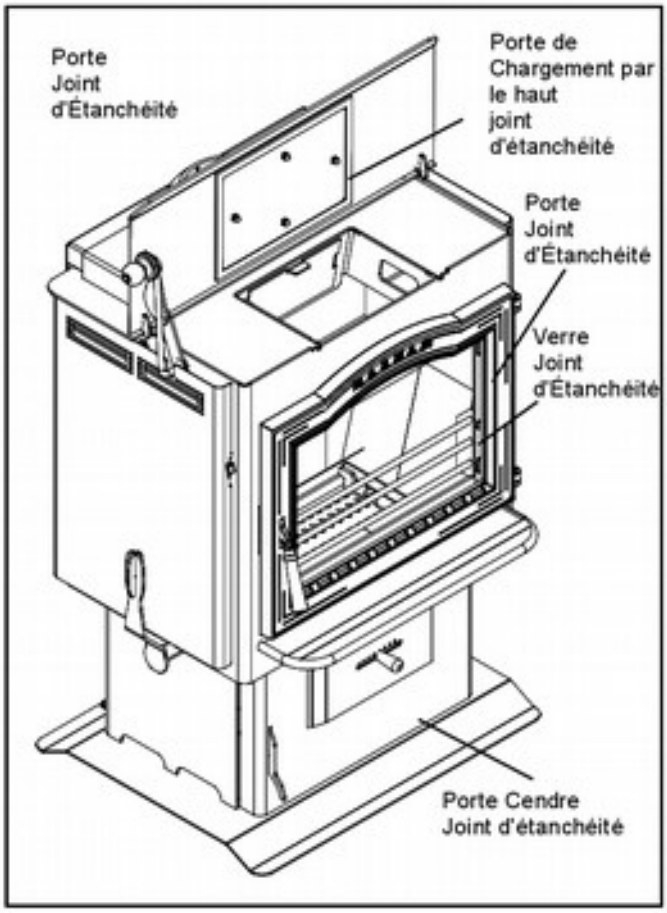

6.8 VENTILATEUR

Le ventilateur en option sur votre poêle TLC 2000 nécessite très peu d'entretien. Vous devriez, cependant, garder l'entrée d'air et le moteur exempt de poussière et de la saleté. Dans des environnements sales, la saleté peut se accumuler sur le ventilateur lui-même. Les poils d'animaux est aussi une source possible d'accumulation sur le ventilateur.

ATTENTION! NE PAS INSTALLER DANS UNE CHAMBRE À COUCHER

7.0 Assemblage

7.1 VENTILATEUR OPTION

Visser le ventilateur à l'arrière fond de la poêle avec quatre boulons 1 / 4-20. Serrer les boulons, mais ne pas trop serrer.

La vitesse du ventilateur peut être ajustée en utilisant le bouton qui est intégré à le cordon d'alimentation. Lors du premier démarrage d'un incendie, garder la soufflante. Après un bon lit de braises est établie, vous pouvez lancer le ventilateur à une vitesse souhaitée.

Le cordon d'alimentation pour le ventilateur doit être relié à une prise de terre et doit être éloigné de l'appareil.

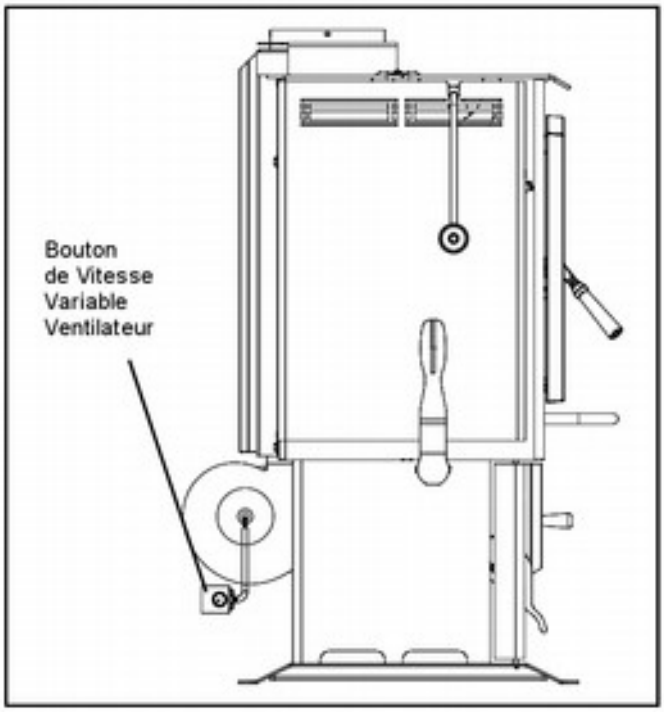

7.2 OPTION TOP AIR GRILL

Le haut la grille d'air doit être installé avant que le connecteur de cheminée est installé.

Pour installer il suffit de placer la grille supérieure de l'air sur la sortie de la cheminée et la position comme indiqué à gauche. Il est maintenu en place par gravité.

La grille supérieure de l'air est une option décorative qui n'a pas ajouter ou soustraire de la performance du poêle.

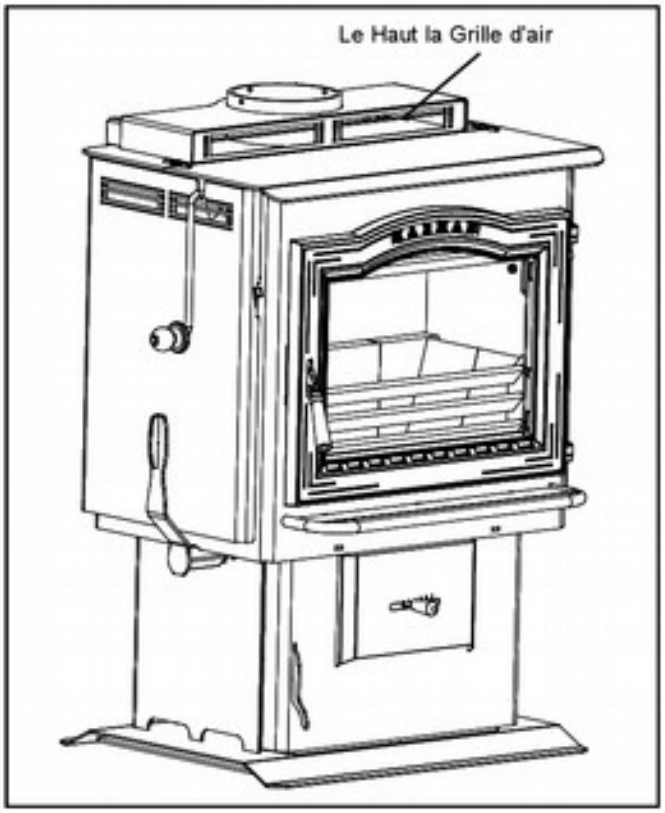

7.3 PROTECTION SUPERFICIE

Dans toutes les installations, la zone sous et autour du poêle doit être protégée contre les retombées de cendres et de braises. Le protecteur de plancher doit être en matériau incombustible, et positionné comme le montre l'illustration ci-jointe.

Lignes directrices pour la Protection de plancher

1. Complètement sous le poêle et tout parcours horizontaux du carneau. La protection de plancher doit se prolonger un minimum de 2 "(51 mm) de chaque côté du connecteur horizontal;
2. 203 mm de chaque côté et à l'arrière de l'appareil;
3. 405 mm à l'avant des portes; 457 mm à l'avant des portes (Canada).

(diagramm voir dans la prochaine section: 7,4 Dégagements)

7.4 DÉGAGEMENTS

Dégagement est l'espace vide nécessaire entre le poêle ou le connecteur de cheminée à la surface ou objet combustible le plus proche, comme les murs, les plafonds, les planchers, ou des meubles. Distances de ne peuvent être réduits en utilisant des méthodes approuvées soit par la norme CAN / CSA B365 (Canada) ou NFPA 211 (US), contactez votre autorité de construction pour des informations si vous êtes intéressé dans la réduction de dédouanement distances autres que ceux présentés ici.

Parallèlement Versus Coin Installations

Une installation parallèle est celui dans lequel l'arrière et les côtés de la poêle sont parallèles aux parois arrière et à côté de la poêle. Installation de coin est celui dans lequel l'arrière de la poêle est positionné en diagonale à travers un coin de la pièce. Chaque installation nécessite son propre ensemble de dégagements.

Pour les installations parallèles les distances de dégagement requis de la cuisinière sont: 457 mm (18 pouces) à la paroi latérale et 405 mm (16 pouces) à la paroi arrière. De l'carneau à la paroi arrière doit être de 457 mm (18 pouces), à la paroi latérale 685 mm (27 pouces) et au plafond, 914 mm (36 pouces). Les installations avec foyer doivent répondre à ces mêmes exigences de dédouanement; suivre spécifiquement ces lignes directrices pour manteau et dégagements de finition.

Pour les installations en coin, les distances de dégagement de la cuisinière sont 305 mm (12 pouces) de chaque coin du poêle mesurée directement au matériau combustible le plus proche. Lorsque l'appareil est placé 305 mm (12 pouces) de la paroi, la mesure du mur de fumée connecteur sera 533 mm (21 pouces). Notez que ce est plus grande que la distance minimale requise de 457 mm (18 pouces).

De l'avant du poêle, Dégagement des matériaux combustibles tels que les meubles, les rideaux, le carburant, etc., est: (48 pouces) 1 219 mm aux États-Unis et (60 pouces) 1 524 mm au Canada.

Règles protection du plancher		Pouces	Millimètres
G	Côtés – USA/Canada*	8	203
H	Avant – USA/Canada*	18	457
J	Arrière – USA	8	203

Autre protecteur de plancher dimension peut être utilisé tant qu'ils satisfont aux exigences de mesure affichés ci-dessous.

La protection au sol minimale de la taille d'un tapis coin installation de foyer est 48" x 48" (USA ONLY).

Installation Parallèle		Pouces	Millimètres
A	Paroi Arrière à l'Unité	16	406
B	La Paroi Latérale à l'Unité	18	457
C	Paroi Arrière au Conduit de Fumée	18	457
D	Paroi Latérale de Conduit de Fumée	27	685

Installation en Coin		Pouces	Millimètres
E	Murs à Corps de l'Unité	12	305
F	Murs à la Fumée Tuyaux	18	457

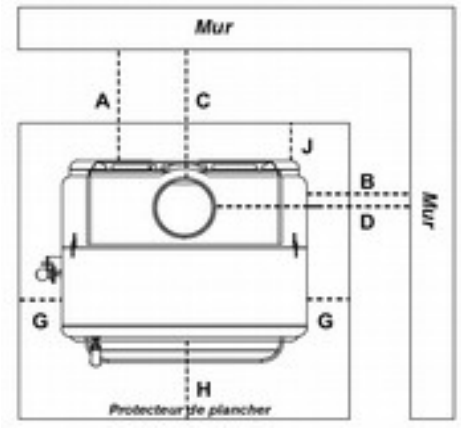

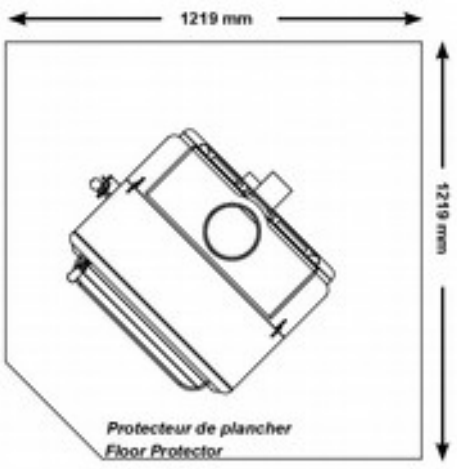

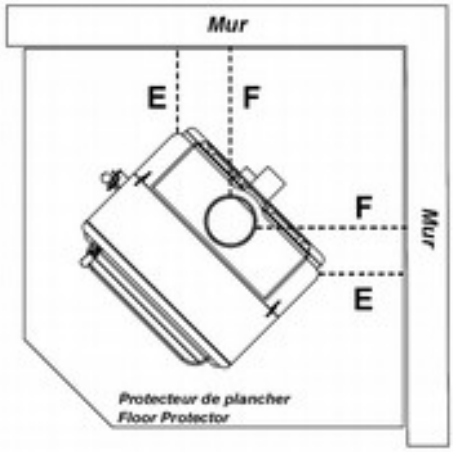

8.0 Système Chimney

8.1 LA SUIE ET LA CRÉOSOTE ENLÈVEMENT

Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goudron et d'autres vapeurs organiques qui se combinent avec l'humidité évacuée pour former la suie ou de créosote. Les suie et de créosote se condensent dans le conduit de cheminée relativement froid d'un feu à combustion lente. En conséquence, la suie ou la créosote résidu se accumule sur les parois du conduit. En brûlant, la suie ou de créosote peut entraîner un feu extrêmement chaud.

Le connecteur de cheminée et la cheminée doivent être inspectés au moins une fois tous les deux mois pendant la saison de chauffage pour déterminer si une suie ou de l'accumulation de créosote se est produite. Si la suie ou créosote se est accumulée (3 mm ou plus), il devrait être enlevée pour réduire le risque d'un feu de cheminée. Vérification de votre cheminée et le connecteur de cheminée plus fréquemment, surtout pendant que vous vous habituez à votre poêle, est recommandée. Pour inspecter ce système, laisser le poêle refroidir. Utiliser une lampe de poche et d'un miroir, vérifiez l'intérieur du connecteur de cheminée et la cheminée elle-même.

Pour nettoyer les dépôts de la surface du connecteur, utiliser une brosse métallique après le démontage de l'ensemble de connecteur. Pour nettoyer la cheminée, utiliser une brosse spécialement conçu dimensionnée pour se adapter à votre ouverture de fumée particulier, ou appeler un service de nettoyage de cheminée établie. À la fin de la saison de chauffage, effectuez un examen approfondi de votre système de cheminée, et faire réparer si nécessaire.

MAINTENIR À LA FOIS LA CHEMINÉE ET CONDUIT DE FUMÉE. GARDEZ PROPRES ET EN BON ÉTAT.

8.2 TIRAGE DE LA CHEMINÉE

Le projet de la cheminée est largement incompris. Il est important que vous, l'opérateur de cuisinière, réalisez que le tirage est une effet variable, pas une quantité donnée. Poêles et cheminées ne ont pas le tirage, mais le étirage est la clé de la performance de votre poêle.

Le tirage est une force produite par un poêle de fonctionnement et la cheminée dans laquelle il est fixé. Il est créé par les gaz chauds ascendants par la cheminée, créant une différence de pression entre l'intérieur de votre maison et l'air extérieur. Cette se déplace l'air de combustion frais dans en le poêle, et les gaz d'échappement chauds de poêle. Sans ce couler constant, le feu se éteint.

D'autres facteurs, tels que la pression barométrique, les vents, l'étanchéité à l'air de la maison, le total volume intérieur de la cheminée, la hauteur de la cheminée et la présence des dispositifs d'aération tels que les ventilateurs d'extraction jouent également un rôle dans le maintien d'un tirage adéquat. Dans certains cas, une fenêtre peut avoir besoin d'être laissée ouverte, ou une autre source d'air frais fourni, pour garder l'appareil fonctionne correctement. Pressions barométriques bas, super maisons isolées et les ventilateurs d'extraction peuvent réduire projet; vents peuvent jouer des ravages avec le projet; et trop grand ou trop petit un volume de cheminée peut causer projet réduite due au refroidissement excessif ou pas assez de place pour évacuer les gaz d'échappement rapidement.

Certains signes d'un tirage inadéquat sont le tabagisme, l'odeur, la difficulté à maintenir le feu, et faible dégagement de chaleur. Découvert peut être causée par une cheminée très grand, même si ce est la taille recommandée, et peut provoquer une surchauffe de votre poêle. Les signes d'un découvert comprennent la consommation de carburant rapide, incapacité à ralentir le feu, et des parties de la cuisinière ou connecteur de cheminée rougeoyante. Il est important que vous suivez les directives de cheminée dans ce manuel, y compris la taille, le type et la hauteur pour éviter des problèmes de tirage.

Lorsqu'il est installé et exploité selon ce manuel, le TLC 2000 produira suffisamment de gaz chauds de garder la cheminée chaude pour que le projet adéquat est maintenu tout au long du cycle de combustion. Voir plus loin dans cette section pour l'installation d'un amortisseur barométrique pour limiter tirant d'eau maximum.

8.3 CONNECTEURS DE CHEMINÉE

En général, suivant ces lignes directrices sera d'assurer la conformité avec tous les codes nationaux et provinciaux; avant de commencer votre installation, vérifiez avec votre responsable de code du bâtiment local pour vérifier les réglementations locales supplémentaires qui peuvent influer sur la conception et la mise en place de votre système de ventilation.

Le TLC Legacy 2000 peut être installé avec 24 MSG, (6 pouces) de diamètre 150 mm tuyau de raccord de cheminée. Taille du connecteur doit correspondre à la taille de l'ouverture de buse. Ne utilisez pas de compromis de fortune. Aucune partie du connecteur de cheminée peut passer à travers un grenier ou sur le toit, un placard ou autre espace dissimulé, ou à travers un plancher ou un plafond. Autant que possible, éviter de passer le connecteur à travers un mur combustible; si vous devez, utiliser un mur approuvé traverser, décrit plus loin dans cette section.

Assemblez le connecteur à partir de la buse, avec les extrémités serties pointant vers le poêle (pour empêcher les débris et la créosote flocons intérieur du système). Chaque commune, y compris l'un à l'buse du poêle et celui à la cheminée elle-même doit être sécurisé avec au moins trois vis à tôle. Vis peuvent avoir un maximum de 3 pouces. A "(30 mm) se chevauchent 1-1 / 4 est nécessaire à chaque commune, y compris la fixation de la buse. Pas plus de deux coudes de 90 degrés devraient être utilisés, et la longueur totale du connecteur ne doit pas dépasser 10 pieds (3 m) . Tous les tronçons horizontaux de raccords doivent avoir une pente minimum de (¼ pouce) 6 mm par pied (20 mm par mètre).

8.4 MUR TRAVERSER

Parfois, il est nécessaire de passer le raccord de cheminée à travers un mur combustible pour atteindre la cheminée. En fonction de vos codes de construction locaux, et les codes provinciaux ou nationaux pertinents, il ya plusieurs choix pour l'accomplissement de cette toute sécurité. Avant de commencer votre installation, contactez les responsables locaux, et aussi le connecteur de cheminée et fabricant de la cheminée pour des besoins spécifiques.

Canada: Trois méthodes sont approuvées par l'Association canadienne de normalisation. Le diagramme montre un procédé nécessitant un (18 pouces) de l'espace d'air de 450 mm entre le connecteur et la paroi. Il permet l'utilisation d'une ou deux couvercles comme décrit dans le schéma. Les deux autres méthodes sont décrites en détail dans le numéro actuel de la CAN / CSA B365, la norme nationale.

United States: Aux États-Unis, le code national est NFPA 211. Alors que de nombreuses localités adoptent cette norme, ne oubliez pas de vérifier auprès des autorités locales avant de commencer votre installation.

La NFPA (National Fire Protection Association) permet quatre méthodes pour passer à travers un mur combustible. Une méthode couramment utilisée pour passer à travers un mur directement à une cheminée de maçonnerie est de dégager un minimum (12 pouces) 305 mm dans le connecteur de cheminée ensemble, et le remplir avec la maçonnerie de brique qui est au moins (3,5 pouce) 90 mm d'épaisseur. Un revêtement en argile réfractaire, minimum (3/8 de pouce) d'épaisseur de paroi 9 mm doit courir à travers le mur de brique à la doublure de cheminée (mais pas au-delà de la surface intérieure de la chemise). Il doit être cimenté en place avec du ciment réfractaire. Cette méthode est illustrée. Pour plus de détails sur les trois autres options, reportez-vous à la plus récente édition du code NFPA 211.

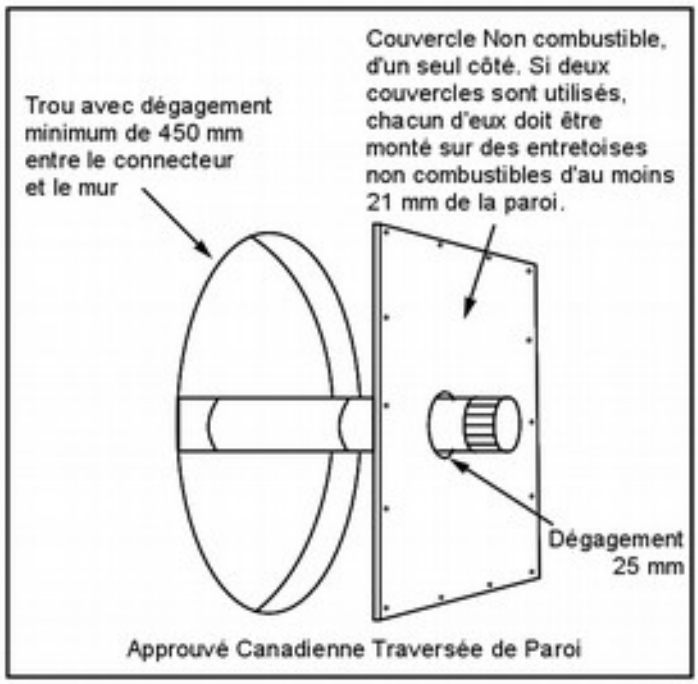
Couvercle Non combustible, d'un seul côté. Si deux couvercles sont utilisés, chacun d'eux doit être monté sur des entretoises non combustibles d'au moins 21 mm de la paroi.
Trou avec dégagement minimum de 450 mm entre le connecteur et le mur
Dégagement 25 mm
Approuvé Canadienne Traversée de Paroi

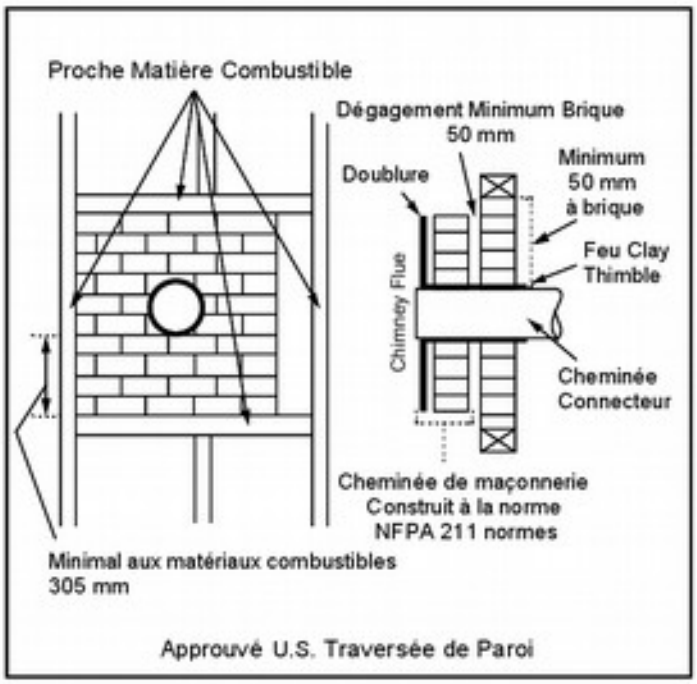
Proche Matière Combustible
Dégagement Minimum Brique 50 mm
Doublure
Minimum 50 mm à brique
Feu Clay Thimble
Chimney Flue
Cheminée Connecteur
Cheminée de maçonnerie Construit à la norme NFPA 211 normes
Minimal aux matériaux combustibles 305 mm
Approuvé U.S. Traversée de Paroi

8.5 LA CHEMINÉE

Le TLC 2000 doit être installé dans une cheminée approuvée pour une utilisation avec des appareils à combustibles solides. Aux États-Unis, la TLC 2000 doit être connecté à: (1) une cheminée préfabriquée se conformer aux exigences de type HT cheminées dans la norme pour les cheminées, usine de construction, type résidentiel et appareils électroménagers Bâtiment chauffage, UL 103, ou (2) un code approuvé cheminée en maçonnerie avec un revêtement de fumée. Au Canada, le TLC 2000 est homologuée pour une utilisation avec des cheminées préfabriquées testé et cotées à la haute température (650º C) norme de cheminée, ULC S-629, ou avec un code approuvé cheminée en maçonnerie.

La hauteur minimale recommandée pour une cheminée est (16 pi) 4,8 m au-dessus hauteur de la buse. Un conduit rond (maçonnerie ou préfabriquée approuvé), soit (6 pouce) 150 mm, (7 pouce) 180 mm, ou (8 pouce) de 200 mm peut être utilisé. Pour carrée ou rectangulaire cheminées en maçonnerie, de dimensions nominales (8 x 8 x 8 ou 12 pouces) 200 mm x 200 mm ou 200 mm x 300 mm peuvent être utilisés.

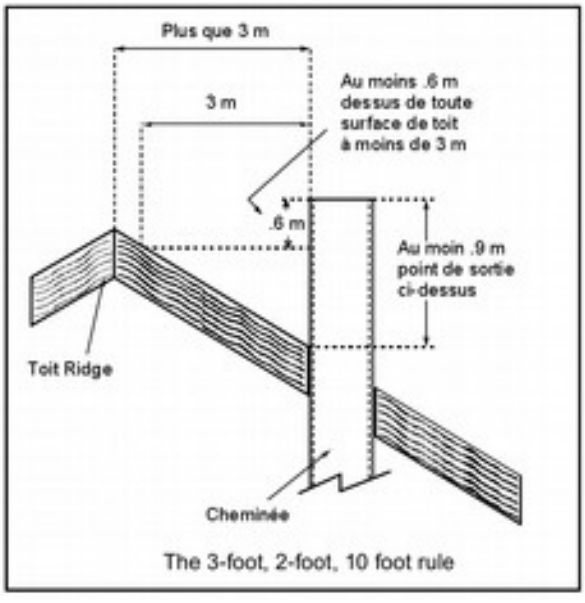
Plus que 3 m
3 m
Au moins .6 m dessus de toute surface de toit à moins de 3 m
.6 m
Au moin .9 m point de sortie ci-dessus
Toit Ridge
Cheminée
The 3-foot, 2-foot, 10 foot rule

Les codes du bâtiment exigent que les cheminées à combustible solide se étendent (3 pi) 0,9 m au-dessus du point où ils sortent de la toiture, à condition qu'aucune partie de toute structure est dans le haut de la cheminée, la cheminée doit dépasser (2 pi) 6 m au-dessus du point le plus élevé avec les (10 pi) 3 m de rayon hauteur du sommet. Si il n'y a pas dix pieds de dégagement entre le dessus de la cheminée, la cheminée doit dépasser (2 pi) 6 m au-dessus du point le plus élevé avec les (10 pi) 3 m de rayon.

ATTENTION! NE PAS INSTALLER DANS UNE CHAMBRE À COUCHER! NE BRANCHEZ PAS CET APPAREIL À UN CONDUIT DE CHEMINÉE DESSERVANT UN AUTRE APPAREIL.

8.6 LES CHEMINÉES DE MAÇONNERIE EXISTANTE

Si vous prévoyez d'utiliser une cheminée pré de maçonnerie existante, l'avoir soigneusement inspecté et nettoyé. Les défauts qui rendent la cheminée dangereux et inutilisable doivent être réparés avant de l'utiliser. Ceux-ci peuvent inclure la hauteur incorrecte, les anomalies structurelles, les blocages, la clairance insuffisante aux matériaux combustibles, des ouvertures non scellées dans d'autres pièces de la maison, des signes de la créosote ou de fuite de fumée, une porte de nettoyage lâche ou absent, ou l'absence d'une doublure.

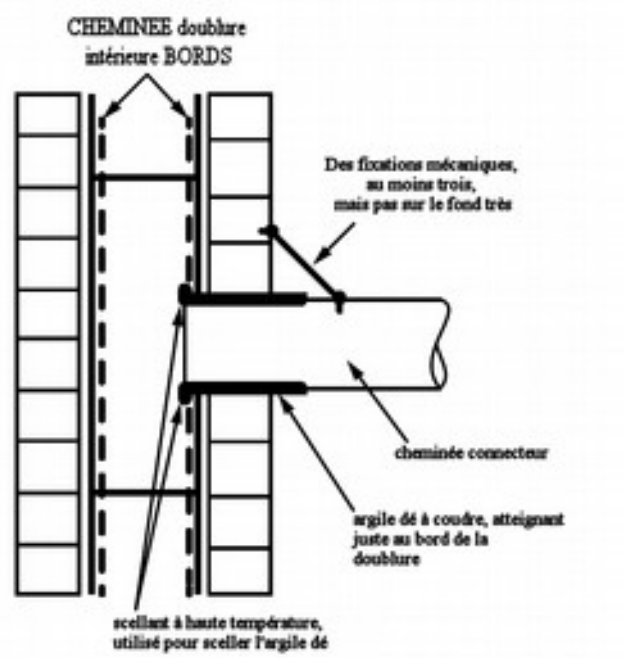
CHEMINEE doublure intérieure BORDS
Des fixations mécaniques, au moins trois, mais pas sur le fond très
cheminée connecteur
argile dé à coudre, atteignant juste au bord de la doublure
scellant à haute température, utilisé pour sceller l'argile dé

Lors de la connexion à une cheminée en maçonnerie, plusieurs dispositions sont standard. Tout d'abord, si le connecteur de cheminée est évacué à la cheminée par un dé à coudre ou un tuyau de culasse, ni doit passer au-delà de la surface intérieure de la gaine de cheminée, et les deux doivent être fermement cimenté en place avec du ciment réfractaire. (Un dé à coudre est un tuyau de maçonnerie qui est insérée à travers la paroi de la cheminée, et ce est souvent la méthode préférée; un tuyau de culasse est un morceau de tuyau d'acier utilisé de la même façon.) Au Canada, un tuyau de culasse comporte des nervures ou saillies de les verrouiller fermement dans le ciment réfractaire. Dans les deux cas, le connecteur de cheminée évacue la cheminée à travers le tuyau dé à coudre ou la culasse.

Utilisation d'un dé à coudre, le connecteur glisse complètement à l'intérieur de la maçonnerie et le bord intérieur de la chemise de combustion, et peut être facilement enlevé pour inspection cheminée et du connecteur. Un tuyau de culasse doit se étendre au moins (2 pouces) 50 mm dans la pièce, de sorte que le connecteur peut être fixé avec des vis en tôle.

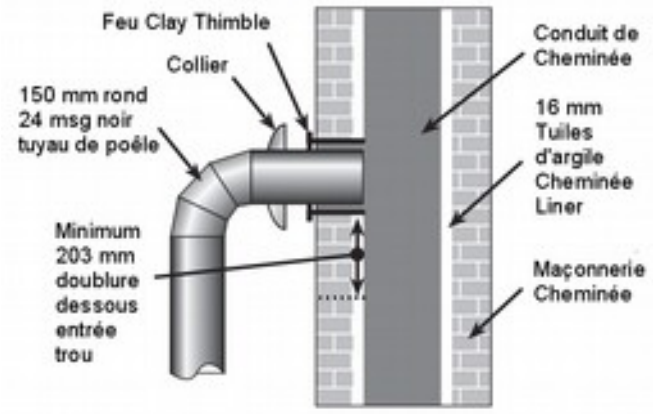

Masonry Chimney with Wall Pass-Through

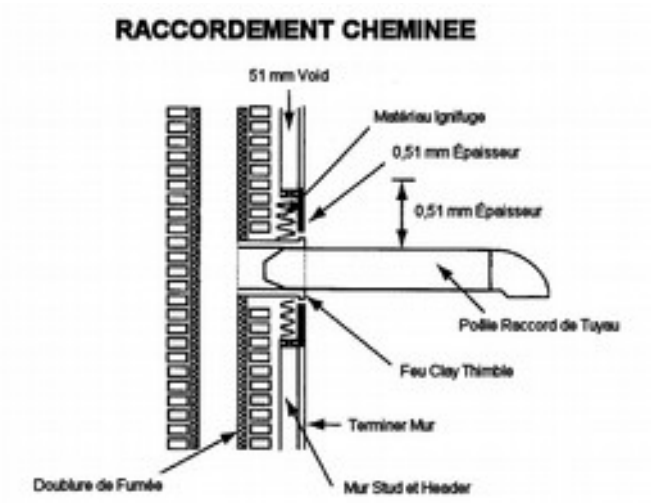

DO NOT CONNECT TO ANY AIR DISTRIBUTION DUCT OR SYSTEM

8.7 CONNEXIONS FOYER EN MAÇONNERIE CHEMINÉE

Dans certaines situations, une cheminée conforme de code utilisé à l'origine pour un foyer de maçonnerie peuvent être utilisés. La cheminée doit être aligné avec les besoins de l'appareil de chauffage à l'esprit, y compris les tailles minimum et maximum. La doublure se conformer à l'un des suivants:

1. Clay doublure de fumée se conformer aux exigences de la norme ASTM C315 ou équivalent.
2. Énumérées systèmes de revêtement de cheminée conformes à la norme ULC S635.
3. Unités en usine construit des cheminées ou cheminée homologuée pour l'installation dans les cheminées de maçonnerie.
4. Autres matériaux approuvés qui résistent à la corrosion, l'érosion, adoucissantes ou craquage des gaz de combustion et des condensats à des températures jusqu'à 982° C.

Doublures isolés fonctionnent mieux pour maintenir une bonne projet. En plus des exigences énoncées dans les paragraphes précédents, il est important d'être conscient que toutes les autorisations doivent être remplies, y compris ceux du connecteur de cheminée à combustibles. Ne oubliez pas d'inclure la protection de plancher dans vos plans. (Voir Dégagements et la protection étage) Depuis de nombreux foyers ont exposé les manteaux et les garnitures en bois, accorder une attention particulière aux autorisations nécessaires à ces matériaux. Si votre cheminée du foyer est derrière un mur combustible, vous devez utiliser un système mural approuvé pass-through pour avoir accès à la cheminée de maçonnerie. Le connecteur de cheminée doit entrer la cheminée à un endroit où elle est bordée, et le foyer doit être fait inutilisable. Par exemple, vous pourriez retirer l'amortisseur, le remplacer par un joint étanche à l'air non sécurisé, combustible (amovible pour inspection); il répond également à l'exigence que l'air dans la salle devrait être empêché d'entrer dans la cheminée.

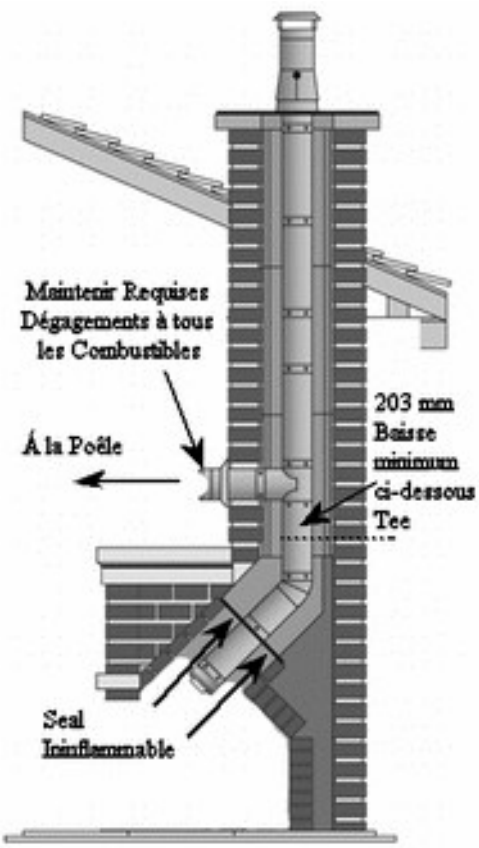

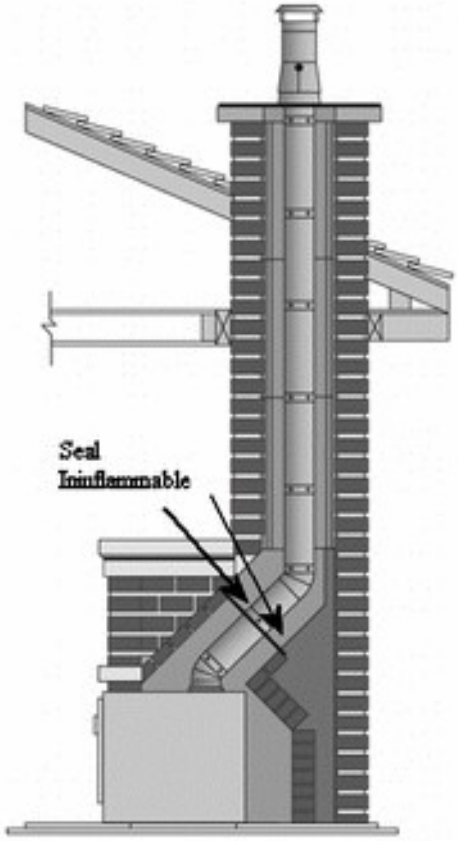

8.8 CONNEXIONS CHEMINÉE MANUFACTURÉS

Lorsque la ventilation de votre TLC 2000 en utilisant une cheminée préfabriquée, assurez-vous de contacter les autorités du code du bâtiment locaux, et de suivre les instructions du fabricant exactement.

Utilisez uniquement les pièces du fabricant. Ne pas utiliser des techniques d'installation de fortune. Toutes les cheminées préfabriquées doivent être testés pour États-Unis ou les normes canadiennes à haute température, UL 103 ou ULC S629.

Votre cheminée fabriqué peut contenir plus de pièces que est illustré à droite. Inclure tous les éléments nécessaires à votre installation. Un chapeau de cheminée (A) sert à protéger de la pluie et la neige de pénétrer dans la cheminée. Une Classe A cheminée approuvée (B) est nécessaire pour la Super Magnum Stoker. Bandes muraux (C) doivent être déployés pour le soutien par les recommandations du fabricant. Support Mural Kit Un fabricant (D) contiendra les éléments nécessaires pour soutenir la cheminée. Ces kits coûtera moins cher que les articles individuels achetés séparément. Un embout inférieur (E) permet un nettoyage. La flèche indique l'emplacement du bouchon d'extrémité inférieure, mais il ne est pas visible sur le dessin. Un collet de finition (F) fournit l'intérieur protection murale. Un Thimble mur (G) prévoit dégagement nécessaire entre le tuyau de la cheminée traverse un mur inflammable. Le connecteur de cheminée (H) doit être approuvé simple paroi ou un tuyau de faible garde, installé avec les autorisations nécessaires en place. Une entretoise de toit (I) est nécessaire pour cheminées qui se étendent à plus d'une certaine distance, qui est référencé par les instructions du fabricant, de la toiture. Cheminées fabriqués peuvent présenter un construit en «twist-lock» à chaque commune, mais une bande mixte (J) est toujours normalement nécessaire pour garantir tuyau au niveau du joint. Un adaptateur approuvé tuyau de cheminée (K) est nécessaire. Un support de plafond (L) va fournir un soutien structurel pour la cheminée et fait généralement partie d'un kit qui comprend des éléments qui maintiennent dégagement requis aux produits inflammables. Un collet de solin (M), et réglable clignotant (N) empêchent l'eau de pénétrer dans la maison par couler l'extérieur de la cheminée. Des éléments supplémentaires ou un kit (O) offrent un soutien de montage supplémentaire ou protection contre les incendies aux solives de toit ou d'autres éléments de toiture.

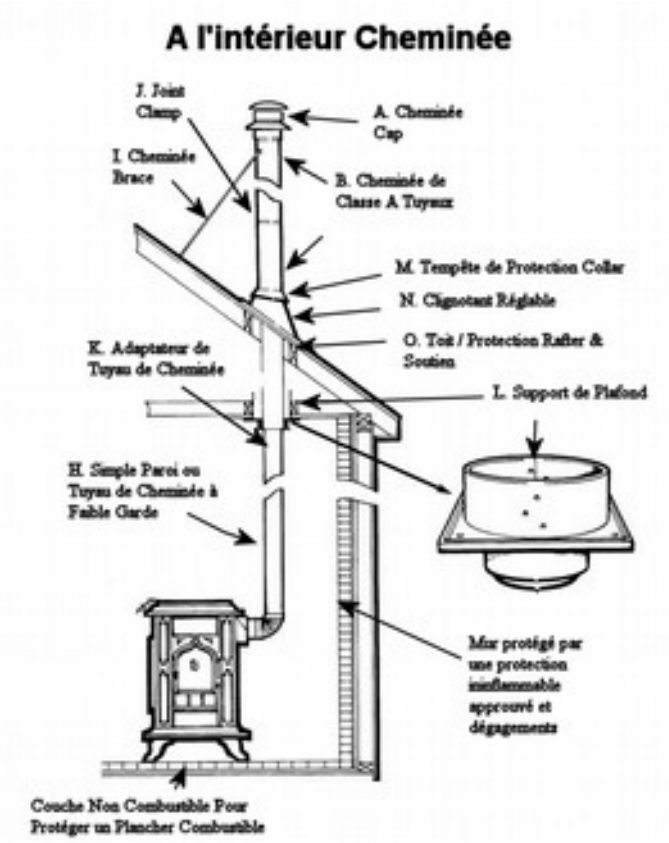
A l'intérieur Cheminée
J. Joint Clamp
A. Cheminée Cap
I. Cheminée Brace
B. Cheminée de Classe A Tuyaux
M. Tempête de Protection Collar
N. Clignotant Réglable
O. Toit / Protection Rafter & Soutien
K. Adaptateur de Tuyau de Cheminée
L. Support de Plafond
H. Simple Paroi ou Tuyau de Cheminée à Faible Garde
Mur protégé par une protection ininflammable approuvé et dégagements
Couche Non Combustible Pour Protéger un Plancher Combustible

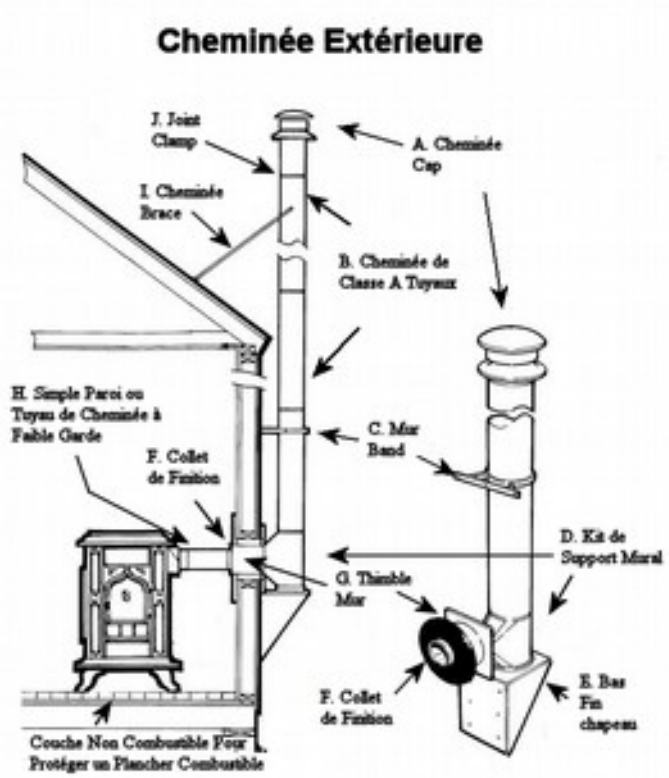
Cheminée Extérieure
J. Joint Clamp
A. Cheminée Cap
I. Cheminée Brace
B. Cheminée de Classe A Tuyaux
H. Simple Paroi ou Tuyau de Cheminée à Faible Garde
C. Mur Band
F. Collet de Finition
D. Kit de Support Mural
G. Thimble Mur
F. Collet de Finition
E. Bas Fin chapeau
Couche Non Combustible Pour Protéger un Plancher Combustible

Le Legacy TLC 2000 a été testé avec la porte de carburant ouverte et fermée. Si vous utilisez avec la porte ouverte, veillez à installer l'écran option de feu, et se assurer que le couvercle de nettoyage dessus du foyer est retiré. Ne pas brûler de combustible autre que celles spécifiées. D'autres combustibles solides, tels que le charbon, peuvent entraîner une augmentation de la production de monoxyde de carbone ou une surchauffe. Lorsque des combustibles solides sont brûlées complètement, ils produisent de l'eau et du dioxyde de carbone. Cependant, dans de longues brûlures lentes, une quantité substantielle de monoxyde de carbone peut être produit. Se il est permis de construire, le monoxyde de carbone (qui est inodore) peut se avérer mortellement toxique. Une bonne ventilation et le projet permettra d'éviter que cela se produise. Si vous sentez de la fumée, augmentez le réglage du levier de commande de l'air, et aérez bien votre habitation. Pendant futurs brûlures, attention à ne pas surcharger le poêle avec du carburant, de sorte que vous ne serez pas tenté de fonctionner en permanence à un niveau faible de contrôle aérien. Les autres causes de mauvaise ventilation ou de projet sont cerise, ventilateurs d'extraction, une entrée d'air extérieur bloqué, et l'air ambiant famine. Si votre poêle est lent et vous obtenez l'odeur occasionnelle, vérifier ces possibilités et d'augmenter le flux d'air dans votre maison.

8.9 CONFIGURATION DE REGISTRE BAROMÉTRIQUE

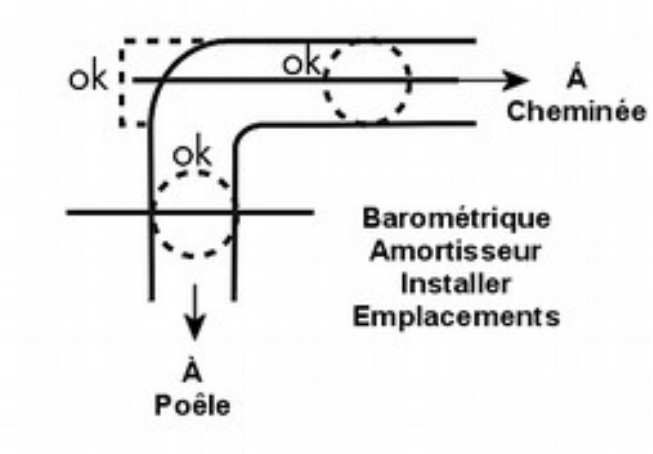

Si le TLC 2000 est exploité sur le charbon, tirant d'eau maximum est de se limiter à, 2 mm de colonne d'eau. La combinaison d'une cheminée bien construite, avec un feu actif brûler dans un joint TLC 2000 cuisinière, se traduira par projet qui dépasse souvent la limite, sauf si un volet barométrique est en place. Si le poêle est exploité sur le bois, le volet barométrique doit pas être utilisé ou doit être fixé dans la position complètement fermée.

Suivez ces étapes pour assurer un fonctionnement sûr et efficace de votre poêle TLC 2000, avec du charbon. Vous aurez besoin d'allumer un feu dans l'appareil d'établir un projet dans le conduit de cheminée. Reportez-vous à ces instructions après avoir lu le manuel en entier.

1. Percez un trou dans le tuyau de raccordement de fumée, dans le but de fixer un projet de mètres. Ce trou doit être entre le volet barométrique et le conduit collier de cuisinière, et dans un endroit discret, comme il sera fermé après le test avec un boulon.
2. Fixez le projet de mètres dans le trou dans le connecteur. Une grande cheminée devra projet sans une source de feu ou la chaleur. Réglez le registre barométrique à maintenir - 1,5 à - 2 mm de colonne d'eau.
3. Retirez le projet de mètre du tuyau de raccordement et de sceller le trou en enfilant dans une vis ou un boulon. Vous pouvez également appliquer une petite noisette de silicone haute température pour les fils avant d'installer.

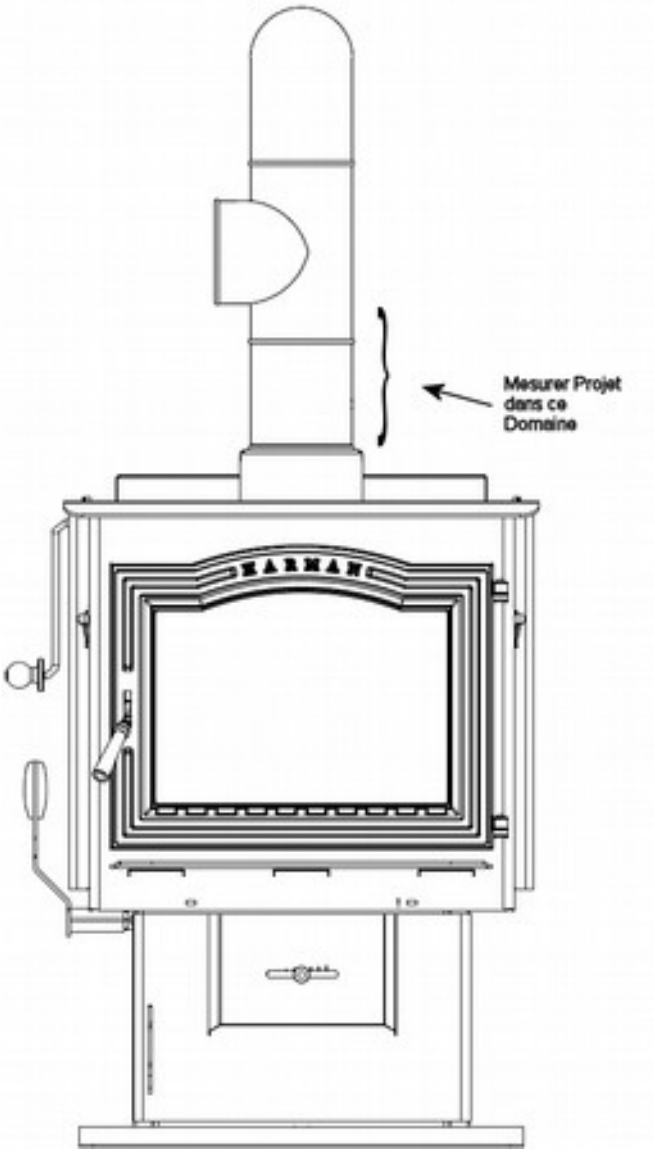

9.0 Liste des pièces

TLC-2000

Top Load Charbon / Bois Poêle
1-90-08690-1 (Noir avec Porte)

Début: N/A
Dernière Intégré: Actif

Unités Retraités

1-70-08690-4 (Metallic Blue) Dernière Intégré Jan 2010
1-70-08690-5 (Honey Glo) Dernière Intégré June 2009
1-70-08690-10 (Mojave Red) Dernière Intégré Jan 2010
1-70-08690-12 (Forest Green) Dernière Intégré Jan 2010
1-70-8690-1 (Noir) Dernière Intégré: June 2011
1-70-08690-2 (Charcoal) Dernière Intégré: June 2011
1-70-8690-3 (Goldenfire) Dernière Intégré: June 2011

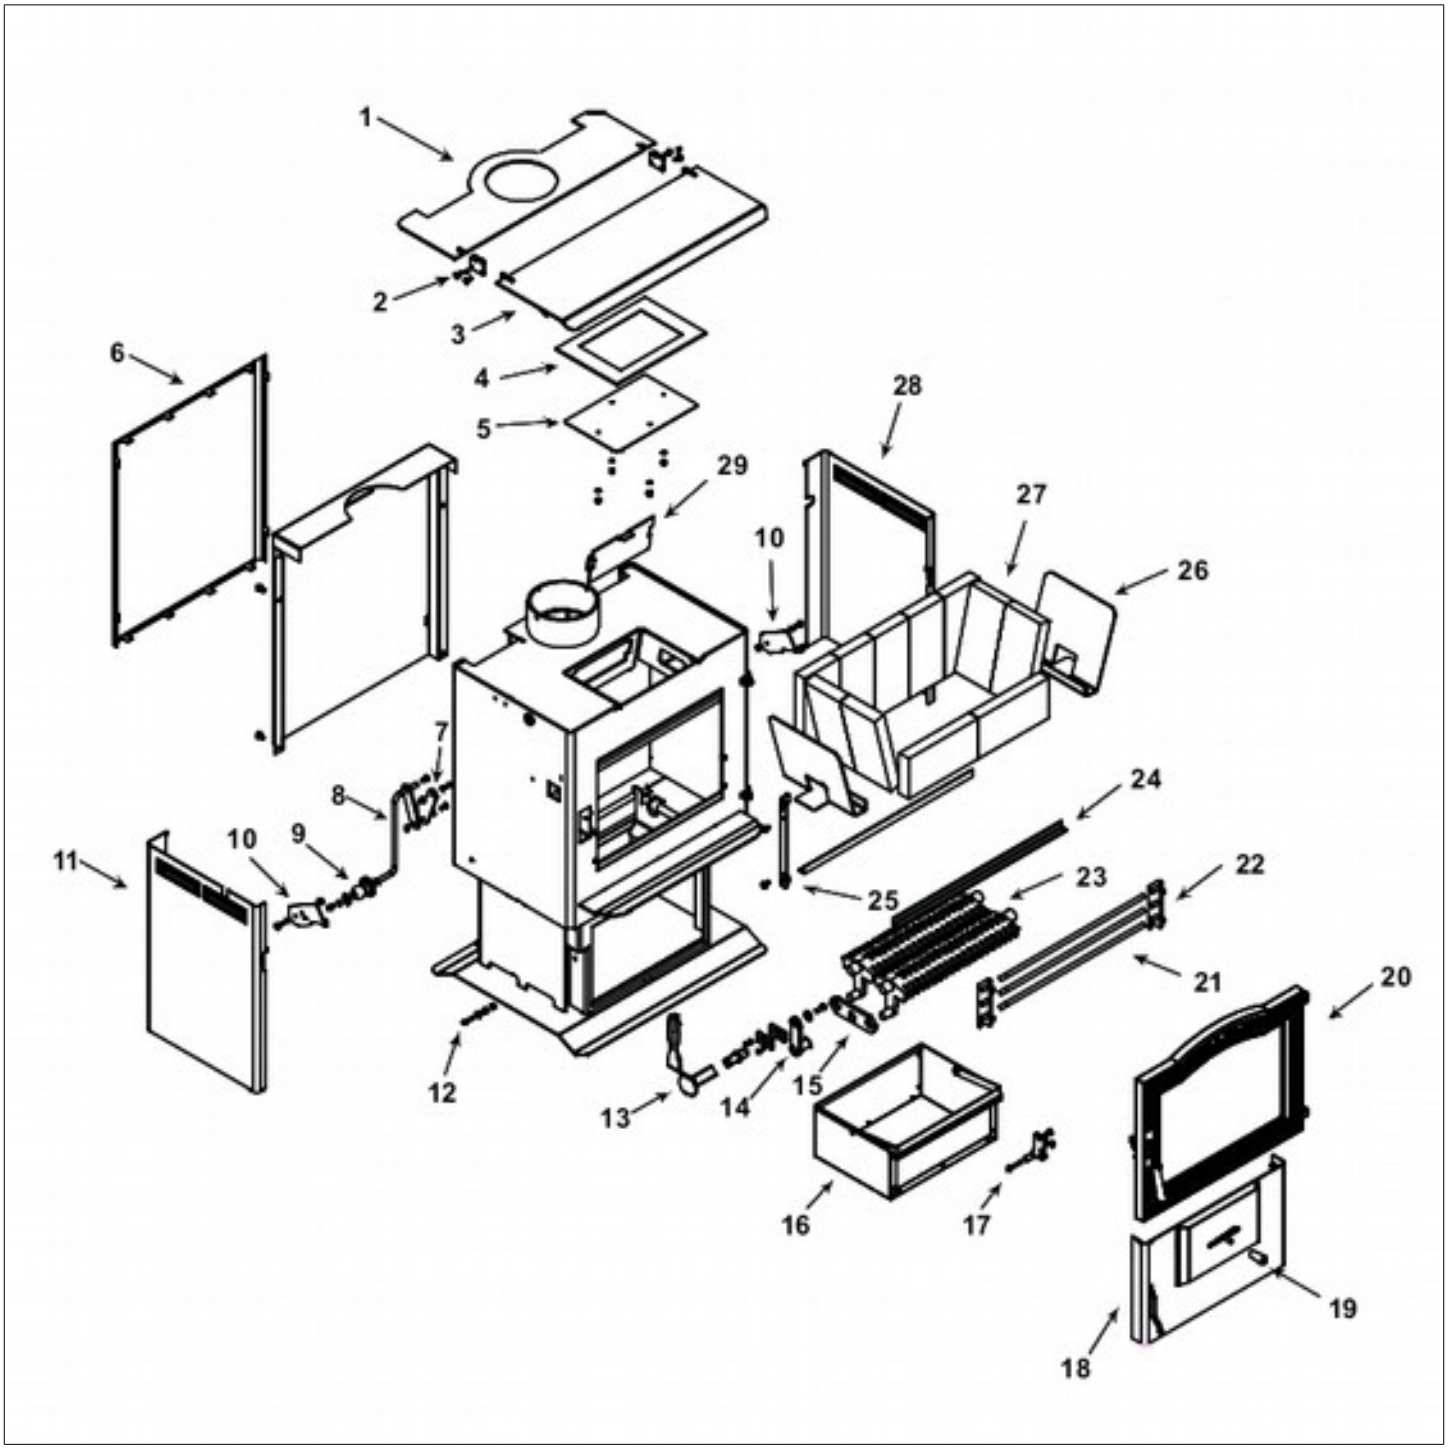

Partie la liste des numéros à la page suivante.

IMPORTANT: CECI EST information daté. Les pièces doivent être commandées chez votre concessionnaire ou le distributeur. Fournir le numéro de modèle et le numéro de série lors de la demande de pièces de rechange auprès de votre revendeur ou distributeur.

ARTICLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRE	RÉFÉRENCE
1	Haut, arrière		2-00-852109L
2	Charnière, arrière	2 req	2-00852129L
3	Top Load Porte		1-10-08720A
4	Joint, ampoule noire black 38 mm X 7.1 mm (top plate)	1 m	1-00-10025
5	Joint plaque avec joint		1-10-08759A
6	Bouclier thermique		2-00-852160B
7	Top Lift Arm		2-00-852128P
8	Amortisseur bras de liaison soudé		1-10-08722
9	Bouton en bois (poignée d'amortisseur), 2 jeux	Pre 008850439	1-00-05228
	Bouton bois w / Bolt, deux ensembles	Post 008850439	1-00-06228
10	Air Adjuster, Gauche et Droite	1 Set	1-00-852140
11	Bouclier, côté gauche	Pre 008860387	2-00-852139P
		Post 008860387	2-00-852181P
12	Ash loquet de porte Hardware		1-00-85223
13	Shaker Poignée Weldment		1-10-852166
14	Shaker Bar Weldment		1-10-08717
	Kit Shaker de remplacement avec Douilles	Pre 008860016	1-00-852016
		Post 008860016	1-00-852172
15	Lien Grille		2-00-852119
16	Ash Pan		1-10-08690
17	Chargez le loquet de porte avec du matériel		1-00-06903
18	Ensemble de porte Ash		1-10-08718A
	Joint rond blanc 15.9 mm (porte de cendres)		1-10-10000
19	Bouton de aéroglissière	Paquet de 3	3-40-08746-3
20	Kit porte Assemblée	Ne est plus disponible	1-00-08711-1
	Porte Assemblée	Post 008860387	1-10-02748A
	Loquet Fonte		3-00-249119P
	Cadre de porte avec une corde	Pre 008860387	1-10-08159A
	Joint, le verre	4,57 m	1-00-2312
	Joint de colle, 907 grammes		3-42-4583
	Joint de porte	Pre 008860387	1-00-00888
		Post 008860387	1-00-1086204
	Clips et vis verre		2-00-05202-4
	Verre Rect 316 mm X 448 mm	Pre 008860387	3-40-08214
	Verre Rect 315 mm X 422 mm	Post 008860387	3-40-02749
	Charge Poignée de porte & Hardware	Pre 008860001	1-00-08176
21	Bars de charbon	lot de 3	1-00-852145
22	Les porteurs du charbon Bar	lot de 2	1-00-852146

Les numéros de pièces de service supplémentaires apparaissent sur la page suivante

IMPORTANT: CECI EST information daté. Les pièces doivent être commandées chez votre concessionnaire ou le distributeur. Fournir le numéro de modèle et le numéro de série lors de la demande de pièces de rechange auprès de votre revendeur ou distributeur.

ARTICLE	DESCRIPTION	COMMENTAIRE	RÉFÉRENCE
23	Grille, 381 mm, Fonte	2 requis	3-00-00208
24	Supports de briques	lot de 1	1-10-0872456
25	boulon de la charnière de porte cendres		2-00-06952B
26	Brique Backer	Qty 2 req	2-00-852147
27	Brique 229 mm X 114 mm X 32 mm	lot de 7	1-00-900450125
	Brique, Skid complet	414 pièces	3-40-900450-414
28	Bouclier, côté droit	Pre 008860387	2-00-852141P
		Post 008860387	2-00-852182P
29	Nettoyage, TLC		2-00-852153
	Ash Lèvre Tailler	Or	3-43-4722386
		Brushed Stainless	3-43-4722386-7
	Air Grill Tailler	Pre 008860387	3-43-08725
	Option de soufflerie – 3 de vitesse		1-00-08643
	Le Coude en Laiton		3-40-00121
	Douille en bronze	Post 008860016	3-31-852177
	Douille, Acier Sleeve, 9.5 mm OD X 1.3 mm OAL		3-50-05229
	Cliquet Fonte		3-00-453002
	Garniture de porte	Post 008860387	3-43-856015-7
	Cheville 6.35 mm X 9.5 mm	lot de 15	3-30-2019-15
	Poignée, Cuisine Grill		2-00-852169L
	Poignée de porte de la charge avec un boulon		1-00-00247
	Boulon de cliquet (style ancien)		4-31-08055
	cliquet rénovation		1-00-453001
	Cordon d'alimentation		3-20-29685
	Vis #10-24 X 9.5 mm Oxyde Bouton en acier allié Black Head Cap	lot de 100	3-30-3011-100
	Vis, 6.35-20 X 63.5 mm Phillips à tête ronde Zinc PTTD machine	lot de 25	3-30-6007-25
	Arbre de secoueur		3-50-03373
	Rondelle - plaqué 6 mm	lot de 25	3-31-08558-25
	Top Air Grill Assemblée (option)	Pre 008860387	1-00-08710
		Post 008860387	1-00-856001-7
	Peinture de retouche, Aérosol	Pre 008860308	3-42-1990
		Post 008860308	3-42-19905
	Contrôle de vitesse variable		3-20-02223
	Manche en bois, Porte d'entrée avec le matériel		1-00-00122
	Manche en bois, Porte de charge seulement		3-40-00247

10. Informations sur la Garantie (2 Pages)

Alternate Heating Systems

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Alternate Heating Systems, au nom de ses marques de sole (”AHS”), étend la garantie suivante pour AHS hearth appareils qui sont achetés à partir d'un AHS revendeur agréé.

COUVERTURE DE LA GARANTIE:

AHS garantit au propriétaire original de l'appareil AHS sur le site de l'installation, et à toute prise cessionnaire la propriété de l'appareil sur le site de l'installation dans les deux ans suivant la date d'achat originale, que le appareil AHS sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication au moment de la fabrication. Après l'installation, si des composantes fabriquées par AHS sont jugés défectueux dans les matériaux ou de fabrication pendant la période de garantie applicable, AHS, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer les composants couverts. AHS, à sa seule discrétion, de se acquitter pleinement de toutes ses obligations en vertu de ces garanties par le remplacement du produit lui-même ou au remboursement du prix d'achat du produit vérifié lui-même. Le montant maximal recouvrable en vertu de cette garantie est limitée au prix d'achat du produit. Cette garantie est soumise aux conditions, exclusions et limitations décrites ci-dessous.

PÉRIODE DE GARANTIE:

La garantie commence à la date de l'achat initial. Dans le cas de la construction résidentielle, la couverture de garantie commence à la date de la première occupation des lieux ou six mois après la vente du produit par un organisme indépendant, revendeur agréé AHS, distributeur, selon la première éventualité. La garantie commence au plus tard 24 mois suivant la date de livraison du produit par AHS, indépendamment de la date d'installation ou d'occupation. La période de garantie pour les pièces et la main-d'œuvre pour les composants couverts est produit dans le tableau suivant. Le terme «à vie limitée» dans le tableau ci-dessous est définie comme suit: 10 ans après la date de début de la couverture de garantie pour charbon, bois et du charbon appareils. Ces délais reflètent le minimum de vie utile estimative des composants désignés dans des conditions normales de fonctionnement.

Période de garantie		Appareils fabriqués et évacuation			Composants Couverts
Parties	Service	Du charbon et de bois	Charbon	Évacuation	
1 Anné		x	x	x	Toutes les pièces et le matériel sauf couverts par conditions, exclusions et limitations énumérées
2 Anné		x	x		Allumeurs, des composants électroniques, et les souffleries de verre installés en usine
Vie Limitée	3 Anné	x	x		Firebox et échangeur de chaleur
90 Jours		x	x	x	Toutes les pièces de rechange au-delà de la période de garantie

Voir conditions, exclusions et limitations à la page suivante

CONDITIONS DE GARANTIE:

- Cette garantie ne couvre que les appareils qui sont achetés chez un revendeur ou distributeur agréé pour AHS. Une liste des revendeurs autorisés AHS est disponible sur les sites Internet de marque AHS.
- Cette garantie ne est valable que lorsque l'appareil AHS reste sur le site de l'installation initiale.
- Cette garantie ne est valable que dans le pays dans lequel le AHS revendeur ou distributeur qui a vendu les réside appareil autorisé.

- Contactez le revendeur qui a installé votre produit AHS pour le service de garantie. Si le croupier d'installation est incapable de fournir les pièces nécessaires, contacter le AHS revendeur ou fournisseur agréé le plus proche. Frais de service supplémentaires peuvent se appliquer si vous cherchez un service de garantie d'un courtier autre que le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
- Vérifiez auprès de votre revendeur à l'avance pour des coûts associés aux lors de l'organisation d'un appel de garantie. Les frais de voyage et d'expédition des pièces ne sont pas couverts par cette garantie.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE:

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

Les variations de finitions de surface à la suite d'une utilisation normale. Comme un appareil de chauffage, quelques changements de couleur des finitions de surface intérieures et extérieures peuvent se produire. Ce ne est pas un défaut et ne est pas couvert par la garantie.

Les dommages aux surfaces imprimées, plaqués ou émaillées causées par les empreintes digitales, les accidents, la mauvaise utilisation, les égratignures, des items fondus, ou d'autres sources externes et les résidus laissés sur les surfaces plaquées de l'utilisation de produits nettoyants abrasifs et de polissage.

Réparation ou remplacement de pièces qui sont soumises à l'usure normale au cours de la période de garantie. Ces pièces comprennent: peinture, bois, granulés et du charbon, les joints des briques réfractaires, grilles, guides flamme, les batteries et la décoloration de verre.

L'expansion mineure, contraction, mouvement de certaines pièces causant du bruit. Ces conditions sont normales et les plaintes liées à ce bruit ne sont pas couverts par cette garantie.

Les dommages résultant de: (1) l'échec à installer, exploiter ou maintenir l'appareil en conformité avec les instructions d'installation, consignes d'exploitation, et l'étiquette d'identification de l'agent annonce fournis avec l'appareil; (2) défaut d'installer l'appareil, conformément aux codes de construction locaux; (3) expédition ou une mauvaise manipulation; (4) une mauvaise utilisation, abus, exploitation continue avec endommagés, corrodés ou défaillants composants, accident, ou mal / réparations mal effectuées; (5) les conditions environnementales, ventilation insuffisante, pression négative, ou de rédaction causés par des constructions hermétiquement fermés, alimentation en air de maquillage insuffisante, ou des dispositifs tels que les ventilateurs d'échappement ou des fours à air forcé ou d'autres causes telles manutention; (6) utiliser des combustibles autres que ceux spécifiés dans les instructions de fonctionnement; (7) l'installation ou l'utilisation de composants non fournis avec l'appareil ou d'autres composants ne sont pas expressément autorisées et approuvées par AHS; (8) modification de l'appareil non expressément autorisée et approuvée par le AHS par écrit; et / ou (9) interruptions ou fluctuations de l'alimentation électrique de l'appareil.

Non-AHS composants d'évacuation, du foyer ou tout autres accessoires utilisés en conjonction avec l'appareil.

Toute partie d'un système de cheminée préexistante dans lequel un insert est installé.

L'obligation de AHS sous cette garantie ne se étend pas à la capacité de l'appareil pour chauffer l'espace désiré. L'information est fournie pour aider le consommateur et le détaillant pour sélectionner l'appareil approprié pour l'application. Il faut tenir compte de l'emplacement de l'appareil et de la configuration, les conditions environnementales, l'isolation et étanchéité à l'air de la structure.

Cette garantie est nulle si:

- L'appareil a été trop agressive licenciés ou utilisé dans une atmosphère contaminée par du chlore, du fluor ou autres produits chimiques nocifs. La surchauffe peut être identifié par, mais sans s'y limiter, des plaques ou des tubes déformés, couleur rouille fonte, bulles, des fissures et la décoloration des finitions en acier ou en émail.
- L'appareil est soumis à de longues périodes d'humidité ou de condensation. Il ya des dommages à l'appareil ou d'autres composants due à l'eau ou aux intempéries dommages qui est le résultat de, mais sans s'y limiter, la cheminée ou installation de ventilation.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ:

Le recours exclusif du propriétaire et unique obligation de AHS sous cette garantie, en vertu de toute autre garantie, expresse ou implicite, ou contractuelle, délictuelle ou autrement, seront limitées au remplacement, réparation, ou remboursement tel que stipulé ci-dessus. En aucun cas, AHS être tenue responsable des dommages directs ou indirects causés par des défauts de l'appareil. Certains états ne autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, de sorte que ces limitations peuvent ne pas se appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à État. SAUF DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, AHS DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA GARANTIE spécifiée. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE À DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE ÉNONCÉES PLUS HAUT.

Journal du Service

Date	Effectuée par	Description du Service

Journal du Service

Date	Effectuée par	Description du Service

Advanced Design
Old Fashioned Values

(Signature du Packager)

Votre appareil de chauffage de qualité supérieure conçu et assemblé par les membres expérimentés et qualifiés à Alternate Heating Systems in Harrisonville, PA, USA.